

* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Brazil
Code No.:GH68-05752A
Português. 11/2004. Rev 1.0

SAMSUNG

CELULAR GPRS SGH-E320



Favor ler este manual antes de utilizar seu telefone e guarda-lo para referência futura

Índice

Precauções Importantes de Segurança	7
Desembalando.....	10
Seu Telefone	11
Layout do aparelho	11
Visor.....	14
Luz de serviço	17
Câmera.....	18
Primeiros Passos	19
Como instalar o cartão SIM.....	19
Como carregar a bateria.....	21
Como ligar e desligar o telefone	24
Funções de Chamada.....	25
Como efetuar uma chamada	25
Como ajustar o volume	28
Como atender uma chamada.....	29
Como visualizar as chamadas não atendidas	30
Como mudar rapidamente para o modo silencioso.....	32
Como Selecionar Funções e Opções.....	33
Como utilizar as teclas dinâmicas.....	33
Como selecionar as opções	34
Agenda de Telefones	36
Como armazenar um número de telefone com um nome	36
Como utilizar as opções de registro da Agenda de telefones	39
Como discar um número a partir da Agenda de telefones	41
Discagem rápida.....	42
Como procurar e discar um número na Agenda de telefones	44
Como editar um grupo de chamadas	47
Como apagar todos os registros da Agenda de telefones	48
Como verificar o status da memória	49

Como Inserir Textos	50
Como alterar o modo de inserção de texto	51
Como utilizar o modo T9.....	52
Como utilizar o modo Alfabeto.....	54
Como utilizar o modo Numérico.....	55
Como utilizar o modo de Símbolos	55
Opções durante uma chamada	56
Como colocar uma chamada em espera.....	56
Como utilizar as funções de menu.....	57
Como desligar o microfone (Silenciar)	58
Como silenciar ou enviar os tons DTMF.....	59
Como enviar uma sequência de tons DTMF	59
Como procurar um número na	
Agenda de telefones	60
Chamada em espera	61
Como fazer uma conferência telefônica.....	61
Como Utilizar os Menus	64
Como acessar o menu de funções	
utilizando a rolagem do visor	64
Como utilizar atalhos	65
Lista de Funções de Menu	66
SIM AT	
(Application Toolkit -	
Kit de ferramentas do SIM)	71
Registros de chamadas.....	72
Não atendidas (Menu 2.1)	72
Recebidas (Menu 2.2)	73
Efetuadas (Menu 2.3)	73
Apagar tudo (Menu 2.4)	74
Duração da chamada (Menu 2.5).....	75
Custo da chamada (Menu 2.6)	76
Serviços de rede	77
Redirecionamento de chamadas	
(Menu 3.1)	77
Restrição de chamadas (Menu 3.2)	79
Chamada em espera (Menu 3.3).....	81
Seleção de rede (Menu 3.4)	82
Identificador de chamada (Menu 3.5).....	83
Grupo de usuários fechado (CUG) (Menu 3.6)	83
Seleção de banda (Menu 3.7).....	85

Configurações de som	86
Tom da campainha (Menu 4.1)	86
Volume da campainha (Menu 4.2)	86
Tipo de alerta (Menu 4.3)	87
Tom do teclado (Menu 4.4)	87
Tom de mensagem (Menu 4.5)	88
Tom do folder (Menu 4.6)	90
Ligar/Desligar (Menu 4.7)	90
Alerta de chamada (Menu 4.8)	90
Tons extras (Menu 4.9)	91
Mensagens.....	92
Mensagens de texto (Menu 5.1).....	92
Mensagens multimídia (Menu 5.2).....	102
Mensagens WAP (Menu 5.3)	116
Apagar tudo (Menu 5.4).....	116
Correio de voz (Menu 5.5)	117
Broadcast (Menu 5.6).....	118
Status da memória (Menu 5.7)	119
Caixa de diversões	120
Navegador WAP (Menu 6.1)	120
Jogos (Menu 6.2).....	127
Sons (Menu 6.3)	130
Imagens (Menu 6.4)	131
Apagar tudo (Menu 6.5).....	131
Status da memória (Menu 6.6)	132
Agenda	133
Alarme (Menu 7.1).....	133
Calendário (Menu 7.2).....	135
Hora e data (Menu 7.3)	138
Calculadora (Menu 7.4)	139
Lista de tarefas (Menu 7.5)	140
Voice memo (Menu 7.6)	142
Câmbio (Menu 7.7)	144
Câmera	145
Tirar fotos (Menu 8.1)	145
Minhas fotos (Menu 8.2)	150
Vídeo (Menu 8.3).....	151
Status da memória (Menu 8.4)	153

Índice

Configurações do telefone.....	154
Configurações do visor (Menu 9.1).....	154
Saudação (Menu 9.2).....	157
Meu número (Menu 9.3).....	157
Idioma (Menu 9.4)	157
Segurança (Menu 9.5)	158
Configurações extras (Menu 9.6)	162
Atalho (Menu 9.7)	163
Zerar configurações (Menu 9.8).....	164
 Como Solucionar Problemas	 165
 Códigos de Acesso	 169
Código do telefone.....	170
PIN.....	170
PUK.....	171
PIN2.....	171
PUK2	172
Código de restrição.....	172
 Informações de saúde e segurança	 173
Exposição aos sinais de frequência (RF)	173
Cuidados na utilização de baterias	174
Segurança ao dirigir.....	176
Ambiente de operação.....	176
Dispositivos eletrônicos	176
Ambientes Potencialmente Explosivos.....	179
Chamadas de emergência.....	180
Outras informações importantes sobre segurança	181
Cuidados e manutenção	182
 Glossário	 184
 Cartão de Referência Rápida	 195



Precauções Importantes de Segurança

Leia estas diretrizes antes de utilizar o seu telefone celular. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.

Segurança ao dirigir o tempo todo

Não use o telefone celular ao dirigir; estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo a produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue próximo de qualquer equipamento médico

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos. Os hospitais ou locais de cuidado com a saúde podem estar utilizando equipamentos que poderiam ser sensíveis à energia RF externa. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones celulares podem estar sujeitos a interferências, o que poderá afetar seu desempenho.

Respeite os regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo (por exemplo, um hospital).

Resistência à água

Seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamada de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla . Forneça todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Mantenha crianças pequenas longe do telefone

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte “Informações de saúde e segurança” na página 173.

AVISO


RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR
SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO.
DESCARTE AS BATERIAS DE ACORDO COM AS
INSTRUÇÕES.

Desembalando

Sua embalagem contém os seguintes itens:




Telefone



Carregador de viagem



Bateria



Manual do usuário

Você pode obter os seguintes acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local:

- Baterias padrão
- Suporte para carro
- Carregador de bateria
- Fone de ouvido
- Carregador de viagem
- Kit veicular "hands-free"
- Adaptador para acendedor de cigarros
- Capa de couro
- Cabo de dados

Observação: Os itens fornecidos com seu telefone e acessórios disponíveis podem ser diferentes, dependendo do país ou do provedor de serviços.

Seu Telefone

Layout do aparelho

A ilustração a seguir exibe os principais elementos do seu telefone:



Tecla(s) Descrição

Executam as funções indicadas pelo texto acima delas, na última linha do visor.



No modo de Menu, percorre as opções de menu e a Agenda de telefones.

No modo de Espera, a tecla para Cima permite que você rapidamente acesse o menu **Câmera** e as outras teclas permitem que você acesse seu menu favorito diretamente. Para mais informações sobre atalhos, consulte a página 163.

Ao inserir texto, move o cursor para a esquerda ou para a direita, dependendo do lado que você pressionar.



No Modo de espera, inicia o Navegador WAP (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicação Sem Fio).

No modo de Menu, seleciona o menu principal destacado.



Faz ou atende uma chamada.

Quando mantida pressionada no modo de Espera, redisca o último número discado ou recebido.



Apaga caracteres do visor.

No modo de Menu, retorna ao nível de menu anterior.

Tecla(s) Descrição (continuação)

Encerra uma chamada. Também liga e desliga o telefone quando mantida pressionada.

No modo de Menu, cancela sua inserção e retorna ao modo de Espera.



Quando mantida pressionada no modo de Espera, acessa seu correio de voz.



Insere números, letras e alguns caracteres especiais.



Insere caracteres especiais. Executa várias funções.



(do lado esquerdo do telefone)

Durante uma chamada, ajusta o volume do fone.

No modo de Espera com o telefone aberto, ajusta o volume do tom do teclado. Com o telefone fechado, ativa o visor externo quando mantida pressionada.

No modo de Menu, percorre as opções de menu e a Agenda de telefones.



(do lado direito do telefone)


Ativa a câmera quando mantida pressionada para permitir que você tire fotos.

No modo de Captura, tira uma foto.

Visor

Layout do visor

O visor é composto por três áreas:

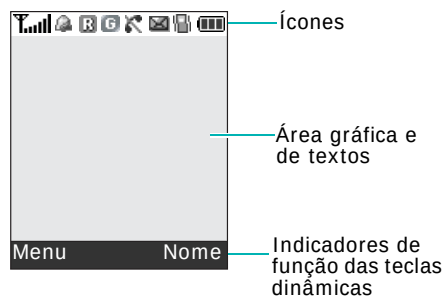

Área	Descrição
Primeira linha	Exibe diversos ícones. Consulte a página 15.
Linhas intermediárias	Exibe mensagens, instruções e qualquer informação que você inserir, por exemplo, número a ser discado.
Última linha	Exibe as funções atribuídas no momento às duas teclas dinâmicas.

Ícones

Ícone	Descrição
	Exibe a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, melhor a qualidade do sinal.
	Aparece quando você define um alarme para tocar em um horário específico. Para obter detalhes, consulte a página 133.
	Aparece quando você está fora da sua área de origem e acessou uma rede diferente; por exemplo, ao viajar para outros países.
	Aparece quando você está conectado à rede GPRS.
	Aparece quando uma chamada está em andamento.
	Aparece quando você está fora da sua área de serviço. Quando ele for exibido, você não pode efetuar ou receber uma chamada.
	Aparece quando uma nova mensagem de texto foi recebida.
	Aparece quando uma nova mensagem de correio de voz foi recebida.
	Aparece quando uma nova mensagem multimídia foi recebida.

Ícone Descrição (continuação)

Aparece quando a função Redirecionamento de chamadas está ativada. Para obter detalhes, consulte a página 77.



Aparece quando o modo Silencioso está ativo ou quando você configura o telefone para vibrar ao receber uma chamada. Para mais detalhes, consulte a página 32 e a página 87 respectivamente.



Aparece quando o modo Silenciar está ativo. Para mais detalhes, consulte a página 58.



Exibe o nível de sua bateria. Quanto mais barras forem exibidas, mais carga você possui.

Luz do visor

O visor e o teclado são iluminados por uma luz de fundo. Quando você pressiona qualquer tecla ou abre o telefone, a luz do visor se acende e fica ativa por um determinado período, dependendo da configuração no menu **Luz do visor (Menu 9.1.4)**.

Para especificar o período de tempo durante o qual a luz do visor fica ativa, configure a opção de menu **Luz do visor**. Consulte mais detalhes na página 155.

Visor externo

Seu telefone possui um visor externo na parte frontal do telefone. Ele indica que você possui uma chamada recebida ou uma mensagem. Ele também emite um alerta na hora especificada quando você define um alarme. A luz de serviço se acende e o ícone correspondente é exibido no visor externo.

No modo de Espera, o visor exibe hora e data atuais. Você pode alterar a cor da imagem de fundo no menu **Visor LCD frontal (Menu 9.1.2)**. Para mais detalhes, consulte a página 155.

Quando você fecha o telefone, você pode tirar fotos utilizando o visor externo mantendo pressionada a tecla Câmera do lado direito do telefone. Consulte a página 145.

Luz de serviço

A luz de serviço fica na parte frontal do telefone. Ela pisca quando os serviços estão disponíveis no telefone.

Para ativar ou desativar a luz de serviço, utilize o menu **Luz de serviço (Menu 9.1.5)**. Consulte a página 156 para obter mais detalhes.



Luz de serviço

Câmera

A câmera na parte frontal do telefone permite que você tire uma foto ou grave um vídeo em movimento.

Para mais detalhes sobre a função Câmera, consulte a página 145.

Primeiros Passos


Como instalar o cartão SIM

Quando você assina os serviços de uma rede de telefonia celular, você recebe um cartão SIM onde já estão carregados os detalhes da sua assinatura, tais como o seu PIN (Número de Identificação Pessoal), quaisquer serviços opcionais e assim por diante.

Importante! O cartão SIM e seus contatos podem danificar-se facilmente se forem arranhados ou dobrados. Portanto, tenha cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.


Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance de crianças.

1. Se necessário, desligue o telefone mantendo a tecla  pressionada até que a imagem de encerramento seja exibida.
2. Remova a bateria. Para fazer isso:
 - ① Deslize a trava da bateria em direção à parte superior do telefone.
 - ② Levante a bateria, conforme a ilustração.

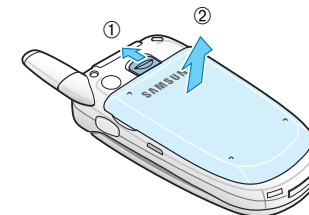


3. Deslize o cartão SIM na entrada do cartão, conforme indicado, para que o cartão fique fixado na posição.


Certifique-se de que os contatos dourados do cartão fiquem virados para o telefone.

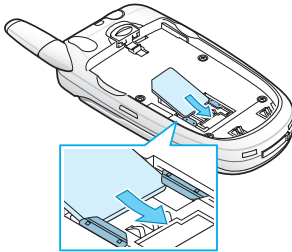


Observação: Quando você precisar remover o cartão SIM, deslize-o para cima, conforme exibido, e retire-o da entrada.

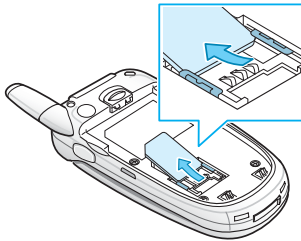

4. Recoloque a bateria de maneira que as guias na sua extremidade se alinhem com as ranhuras na base do aparelho.

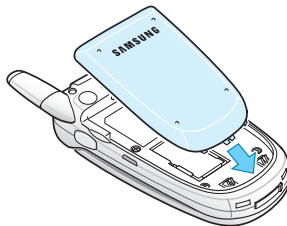

5. Pressione a bateria para baixo até que ela se encaixe no lugar. Certifique-se que a bateria esteja instalada adequadamente antes de ligar o aparelho.

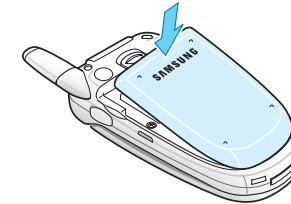


Como carregar a bateria

Seu telefone possui uma bateria recarregável de Li-Ion. Um carregador de viagem é fornecido juntamente com seu aparelho para carregar a bateria. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pelo fabricante. Consulte seu revendedor Samsung para mais detalhes.


O adaptador de viagem permite que você utilize o telefone enquanto a bateria está sendo carregada, porém isso faz com que o telefone seja carregado mais lentamente.

Observação: Você deve carregar completamente a bateria antes de utilizar o seu celular pela primeira vez. A carga completa de uma bateria descarregada dura cerca de 200 minutos.

1. Com a bateria posicionada no aparelho, plugue o conector do adaptador de viagem na entrada da parte inferior do telefone.

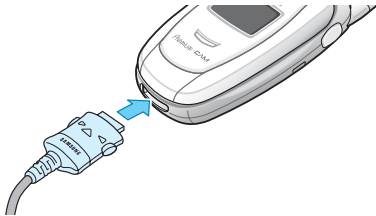

2. Plugue o carregador em uma tomada comum.
3. Quando a carga estiver completa, desconecte o adaptador da tomada e remova-o do telefone pressionando os botões em ambos os lados do conector e puxando-o.

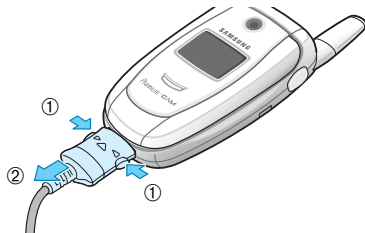

Observação: Não remova a bateria do celular sem desconectar o adaptador enquanto a mesma estiver sendo carregada. Se você fizer isso, poderá danificar o telefone.

Indicador de bateria fraca


Quando a bateria está fraca e restam apenas alguns poucos minutos de conversação, um alerta é emitido e uma mensagem se repete em intervalos regulares no visor. Quando isso acontece, seu telefone desliga a luz do visor para conservar a energia restante da bateria.

Se o nível de bateria se torna muito baixo, o celular é desligado automaticamente.

Como ligar e desligar o telefone

1. Abra o telefone.
2. Mantenha a tecla  pressionada até que o celular seja ligado.
3. Se o telefone solicitar que você insira o seu código, faça isso e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla . O código do aparelho é definido como "00000000" de fábrica. Para mais detalhes consulte a página 170.
4. Se o telefone solicitar um PIN, insira-o e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla . Para maiores detalhes consulte a página 170.

O telefone procura sua rede e quando ele a encontra, a tela de espera aparece no visor, conforme ilustrado abaixo. Agora você pode efetuar ou receber uma chamada.

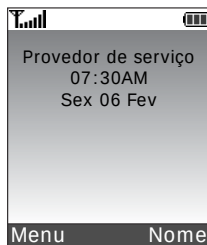

Observação: Para alterar o idioma, utilize o menu **Idioma (Menu 9.4)**; para obter mais detalhes consulte a página 157.

5. Quando desejar desligar o aparelho, mantenha a tecla  pressionada até que a imagem de encerramento seja exibida.

Funções de Chamada

Como efetuar uma chamada

Quando a tela de modo de espera for exibida, digite o código da prestadora, o código de área (DDD), o número do telefone e pressione a tecla .

Observação: Ao ativar a opção **Rediscagem automática** no menu **Configurações extras (Menu 9.6)**, o número é rediscado automaticamente até 10 vezes quando a pessoa não atende a ligação ou já está no telefone; vide página 162 para mais detalhes.

Como efetuar uma chamada internacional

1. Mantenha a tecla **0** pressionada.
O caractere **+** é exibido ou digite 00.
2. Insira o código da prestadora, o código do país (DDI), o código de área (DDD), número de telefone e pressione a tecla .

Como corrigir o número

Para limpar...	Pressione...
o último dígito exibido	a tecla C .
qualquer outro dígito no número	a tecla Esquerda ou Direita até que o cursor esteja à direita do dígito a ser apagado. Pressione a tecla C . Você também pode inserir um dígito faltante.
todo o visor	e segure a tecla C por mais de um segundo.

Como encerrar uma chamada

Ao finalizar sua chamada, pressione rapidamente a tecla  ou feche o telefone.

Como rediscar o último número

O aparelho armazena os números que você discou, as ligações recebidas ou não atendidas se o receptor ou o originador da chamada for identificado. Consulte "Registros de chamadas" na página 72 para mais detalhes.

Para rediscar quaisquer desses números:

1. Se você tiver digitado quaisquer caracteres no visor, pressione a tecla  para retornar ao modo de Espera.
2. Pressione a tecla  para exibir uma lista dos números utilizados mais recentes na ordem na qual as chamadas foram efetuadas ou recebidas.

3. Pressione a tecla para cima ou para baixo para percorrer os números até que o número desejado seja exibido.

Para	Pressione
discar o número	a tecla  .
editar o número	a tecla dinâmica Opções ou a tecla  e selecione Editar . Altere o número consultando "Como corrigir o número" na página 26
apagar o número	a tecla dinâmica Opções ou a tecla  e selecione Apagar .
apagar todos os números na lista de chamadas	a tecla dinâmica Opções ou a tecla  e selecione Apagar tudo . Para obter mais detalhes, consulte a página 74.

Como efetuar uma chamada a partir da Agenda de telefones

Você pode armazenar os registros de telefone das pessoas que você liga regularmente nas memórias do cartão SIM ou do telefone. Esses registros são coletivamente chamados de Agenda de telefones.


Uma vez armazenado um número na Agenda de telefones, você pode discá-lo pressionando poucas teclas. Você pode também atribuir os números utilizados com mais frequência às teclas numéricas utilizando a função de Discagem rápida.

Para mais detalhes sobre a função Agenda de telefones, consulte a página 36.

Como ajustar o volume

Se você deseja ajustar o volume do alto-falante durante uma chamada, utilize as teclas de volume situadas à esquerda do aparelho.

Pressione a tecla ▲ para aumentar e ▼ para diminuir o volume.

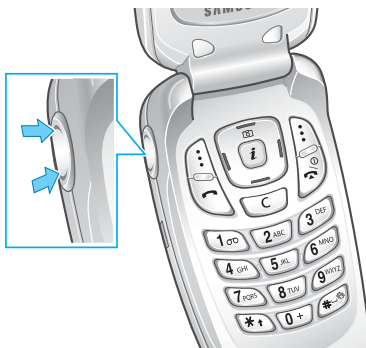

No Modo de espera, com o telefone aberto, é possível ajustar o volume do tom de teclado utilizando essas teclas.

Como atender uma chamada

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e exibe a imagem de chamada recebida.

Se o número de telefone ou nome do originador da chamada estiver armazenado na sua Agenda de telefones, ele será exibido.

1. Se necessário, abra o folder.
2. Pressione a tecla  ou a tecla dinâmica **Aceitar** para responder a chamada recebida.

Se a opção **Qualquer tecla** no menu **Configurações extras (Menu 9.6)** estiver ativada, você poderá pressionar qualquer tecla para atender a chamada, exceto  e a tecla dinâmica **Rejeitar**. Consulte página 162.

Se a opção **Ativar folder** no menu **Configurações extras (Menu 9.6)** estiver ativada, você pode atender a chamada simplesmente ao abrir o telefone. Consulte a página 162.

Observação: Para rejeitar a chamada, mantenha as teclas de Volume pressionadas antes de abrir o telefone ou pressione a tecla dinâmica **Rejeitar** ou a tecla .

3. Encerre a chamada fechando o telefone ou pressionando a tecla .

Observação: Você pode atender a uma chamada enquanto estiver utilizando a Agenda de telefones ou as funções de menu. Após encerrar a chamada, o visor retorna à tela da função que você estava utilizando.

Como visualizar as chamadas não atendidas

Se, por qualquer razão, você não puder atender uma chamada, será possível descobrir quem ligou, para que você possa retornar a ligação.

O número de chamadas não atendidas é exibido na tela de espera imediatamente após a chamada ter sido perdida.

Para visualizar imediatamente a chamada não atendida:

1. Se necessário, abra o folder.
2. Pressione a tecla dinâmica **Ver** ou a tecla **i**.

O número correspondente à chamada não atendida mais recente, caso esteja disponível, será exibido.

3. Para...	Pressione...
percorrer as chamadas não atendidas	a tecla para Cima ou para Baixo.
chamar o número exibido	a tecla ↩ .
editar ou excluir o número de uma chamada não atendida	a tecla dinâmica Selecionar ou a tecla i . Consulte as seções a seguir.

Como editar o número de uma chamada não atendida

Observação: Se o número correspondente à chamada não atendida não estiver disponível, a opção **Editar** não será exibida.

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i** e selecione a opção **Editar** utilizando a tecla para Cima ou para Baixo.
2. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **i**.
3. Altere o número.

4. Para	Pressione a
chamar o número	tecla ↩ .
armazenar o número	tecla dinâmica Salvar e insira o nome e posição. Consulte a página 36 para mais detalhes.

Como apagar uma chamada não atendida

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i**.
2. Se necessário, pressione a tecla para Cima ou para Baixo para destacar a opção **Apagar**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **i**.

Funções de Chamada

Você pode pressionar a tecla  a qualquer momento para sair da função de chamadas não atendidas.

Observação: Você pode acessar a função Chamadas não atendidas a qualquer momento selecionando a opção de menu **Não atendidas (Menu 2.1)**; consulte a página 72 para mais detalhes.

Como mudar rapidamente para o modo silencioso

O modo silencioso é conveniente quando você deseja silenciar o seu telefone, como por exemplo, no cinema.

No modo de Espera, mantenha a tecla **#** pressionada até que a mensagem "Modo silencioso ativado" e o ícone de Vibração () sejam exibidos. O telefone também vibrará.

No Modo silencioso, em vez de emitir sons, seu telefone vibrará, se iluminará ou não fará nada, dependendo da função e da situação.

Para sair do modo silencioso e reativar as configurações de som anteriores, mantenha a tecla **#** pressionada novamente até que a opção "Modo silencioso desativado" seja exibida. O ícone de Vibração () não é mais exibido.

Observação: Ativar o Modo silencioso não desativa o som do disparo da câmera.


Como Selecionar Funções e Opções

Seu aparelho oferece um conjunto de funções que permite sua personalização. Estas funções estão distribuídas em menus e sub-menus, acessados por meio de duas teclas dinâmicas,  e . Cada menu e sub-menu permite que você visualize e altere as configurações de uma função específica.

Como utilizar as teclas dinâmicas

As funções das teclas dinâmicas variam segundo o contexto atual; a categoria na última linha do visor, imediatamente acima de cada uma das teclas, indica sua função atual.

Exemplo:

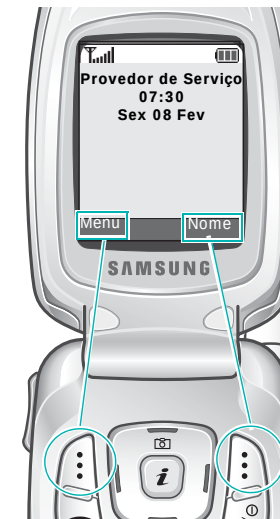

Pressione a tecla dinâmica esquerda para acessar o modo de Menu.

Pressione a tecla dinâmica direita para acessar a função de Agenda de telefones.

Em cada menu principal, um dos sub-menus mais comuns é atribuído à tecla dinâmica esquerda - por exemplo, se você selecionar o menu **Config. de som**, o **Tom da campainha** é atribuído à tecla dinâmica esquerda. Isso permite que você rapidamente acesse os menus mais comuns.

Como selecionar as opções

Para visualizar as diversas funções e opções disponíveis e selecionar a desejada:

1. Pressione a tecla dinâmica apropriada.

2. Para	Pressione a
selecionar a: • função exibida • opção destacada	tecla dinâmica Selecionar ou a tecla i .
visualizar a próxima função ou destacar a próxima opção em uma lista	tecla para Baixo ou a tecla ▼ do lado esquerdo do telefone.
retornar para a função ou opção anterior em uma lista	tecla para Cima ou a tecla ▲ do lado esquerdo do telefone.
retornar um nível na estrutura de menu	tecla dinâmica S ou a tecla C .
sair da estrutura de menu sem alterar as configurações	tecla ↶ .

Em algumas funções, o código ou PIN podem ser solicitados. Insira o código e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.

Observação: Ao acessar uma lista de opções, seu telefone destaca a opção ativada atualmente. Entretanto, se houver apenas duas opções, tais como **Ligado/Desligado** ou **Ativar/Desativar**, seu telefone destaca a opção que não está atualmente ativa, para que você possa selecioná-la diretamente.

Agenda de Telefones

Você pode armazenar números de telefone e seus respectivos nomes na memória do seu cartão SIM e do seu telefone. Elas são fisicamente separadas, mas são utilizadas como uma única entidade, denominada Agenda de telefones.

Observação: Dependendo do seu cartão SIM específico, a quantidade máxima de números de telefone que o cartão pode armazenar pode variar.

Como armazenar um número de telefone com um nome

Há duas maneiras de armazenar um número:

- Utilizando a tecla dinâmica **Salvar** ou a tecla **í** no modo de espera
- Utilizando a opção **Adicionar registro** no menu da **Agenda de telefones**

Como armazenar um número no modo de espera

1. Insira o número que você deseja armazenar.

Observação: Se você cometer um erro durante a digitação de um número, corrija-o utilizando a tecla **C**. Para mais detalhes, consulte a página 26.

2. Quando tiver certeza de que está correto, pressione a tecla dinâmica **Salvar** ou a tecla **í**.

Agenda de Telefones

3. Selecione um ícone para identificar a categoria na qual o número será armazenado. Três categorias estão disponíveis:

-  : Celular
-  : Escritório
-  : Casa

Para selecionar a categoria, pressione a tecla Esquerda ou Direita, seguida pela tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **í**.

4. Selecione uma posição da memória, do **SIM** ou do **Telefone**, pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **í**.

Observação: Se você troca de telefone, quaisquer números armazenados na memória do seu cartão SIM estarão automaticamente disponíveis no seu novo aparelho, mas os números armazenados na memória do telefone têm que ser digitados novamente.

5. Digite um nome e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **í**.

Para mais informações sobre como inserir caracteres consulte a página 50.

6. Se você não deseja gravar o número e nome na posição sugerida, pressione a tecla **C** para limpar o número da posição e insira outra posição pressionando as teclas numéricas.

7. Pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **í** para armazenar o nome e número.

Após armazenar, o telefone exibe o número ou nome que acabou de ser criado.

8. Para	Pressione a
discar o número	tecla  .
acessar as opções de registro	tecla dinâmica Opções ou a tecla i . Para mais detalhes consulte a página 39.
retornar para a tela de espera	tecla  .

Como armazenar um número utilizando o menu da Agenda de telefones

1. Quando a tela de espera for exibida, pressione a tecla dinâmica **Nome**.
2. Vá para **Adicionar registro** pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **i**.
3. Selecione um ícone para identificar a categoria do número a ser armazenado pressionando a tecla Esquerda ou Direita, e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **i**.

Observação: O ícone de E-mail () está disponível nessa etapa. Ele permite que você grave um endereço de e-mail ao invés de um número de telefone.

4. Selecione uma posição da memória, do **SIM** ou do **Telefone**, pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **i**.

Observação: Quando você estiver salvando um endereço de e-mail, o cartão SIM fica indisponível.

5. Digite um nome e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.

Para mais detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 50.

6. Insira o número ou o endereço que deseja armazenar e pressione a tecla dinâmica **Salvar** ou a tecla **i**.

7. Continue o procedimento a partir da etapa 6 na página 37 para armazenar o número.

Como utilizar as opções de registro da Agenda de telefones

Ao acessar qualquer registro na Agenda de telefones, pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i** para acessar as opções para o registro.

As seguintes opções estão disponíveis:

Identificador de chamada com foto: permite que você atribua uma das fotos tiradas com o recurso da câmera como uma imagem do identificador de chamadas a ser exibida quando você receber uma chamada do número selecionado. Para mais detalhes sobre a função Câmera, consulte a página 145.

Selecionar foto: permite que você selecione uma foto para o número.

Tirar foto: permite que você tire uma nova foto a ser utilizada como um identificador de chamada.

Ver: exibe a foto atribuída ao número.

Apagar identificador de chamadas: cancela a configuração do identificador de chamadas com foto para o número.

Editar: permite que você edite o nome e o número.

Selecione **Um registro** para modificar o nome e/ou número do registro selecionado. Se você modificar o nome, o número é gravado separadamente com o novo nome.

Selecione **Todos os registros** para mudar somente o nome do registro.

Copiar: permite copiar o número para outra posição. Você pode selecionar a posição da memória, tanto do cartão SIM quanto do telefone e o número da posição.

Colar: permite colar o número no modo de discagem normal. Utilize essa opção para discar um número parecido com outro da Agenda de telefones. Por exemplo, outro ramal do mesmo escritório.

Use a tecla **C** para alterar o número conforme necessário; para mais informações, consulte a página 26. Quando estiver pronto para efetuar a ligação, pressione a tecla **☎**.

Apagar: permite excluir o nome e número selecionado da Agenda de telefones. Será solicitado que você confirme se deseja excluir o nome e número, pressionando a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **↵**.

Grupo de chamadas: permite que você organize seus registros da Agenda de telefones em grupos de chamadas de maneira que o telefone o alerte de uma maneira específica quando uma pessoa de um dos grupos lhe telefonar. Selecione um dos 10 grupos disponíveis.

Para remover um registro de um grupo, selecione a opção **Nenhum grupo**.

Para mais informações sobre como modificar as propriedades do grupo de chamadas, consulte a página 47.

Adicionar registro: permite adicionar um novo número ao nome atualmente selecionado.

Como discar um número a partir da Agenda de telefones

Uma vez armazenados os números de telefone na Agenda de telefones, você pode discá-los fácil e rapidamente utilizando os números da posição atribuídos a eles na Agenda de telefones.

Observação: Se você não conseguir lembrar um número de posição, você deverá ir até o menu **Procurar** no menu **Agenda de telefones** para procurar o registro por nome. Para obter detalhes, consulte a página 44.

Como discar um número a partir do cartão SIM

1. No modo de Espera, insira o número da posição para o número de telefone que você deseja discar e pressione a tecla **#**.

A lista de registros no cartão SIM é exibida.

2. Você pode pressionar a tecla para Cima ou para Baixo para encontrar outros números na lista.
3. Pressione a tecla dinâmica **Discar**, a tecla **☎** ou a tecla **↵** quando tiver selecionado o número desejado.

Como discar um número a partir da memória do telefone

1. No modo de Espera, mantenha a tecla **0** pressionada. O sinal **+** será exibido.
2. Insira o número da posição do número de telefone desejado e pressione a tecla **#**.

A lista de registros na memória do telefone é exibida.
3. Você pode pressionar a tecla para Cima ou para Baixo para encontrar outros números na lista.
4. Pressione a tecla dinâmica **Discar**, a tecla  ou a tecla  quando tiver selecionado o número desejado.

Discagem rápida

Você pode atribuir até 8 números da lista da Agenda de telefones que você utiliza com mais frequência às teclas numéricas (**2 a 9**) e então discá-los sempre que desejar, simplesmente mantendo pressionada a tecla numérica associada.

Como configurar registros de discagem rápida

1. Quando a tela de espera for exibida, pressione a tecla dinâmica **Nome**.
2. Vá para **Discagem rápida** pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla .

3. Selecione a tecla que você deseja associar ao recurso de discagem rápida, entre as teclas **2 a 9**, e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla .

Observação: A posição de memória 1 é reservada para seu número de servidor do correio de voz.

Se já tiver atribuído um número à tecla, a tecla dinâmica **Selecionar** é substituída por **Opções**. Vá para a etapa 6.

4. Selecione um registro da lista e pressione a tecla dinâmica **Ver** ou a tecla .
5. Se o registro tiver mais de um número, selecione um deles pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla .
6. Uma vez que você tenha associado um número à tecla, você pode utilizar as seguintes opções ao pressionar a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla :
 - **Alterar:** permite atribuir outro número à tecla.
 - **Apagar:** permite apagar a configuração para que nenhum número fique atribuído à tecla.
 - **Apagar tudo:** permite limpar as configurações de todas as teclas, de modo que nenhum número fique atribuído a qualquer uma das teclas.
 - **Número:** permite ver o número atribuído à tecla. Você pode discar o número pressionando a tecla .
7. Ao concluir, pressione a tecla dinâmica  ou a tecla .

Discagem rápida

Para fazer a discagem rápida dos números associados às teclas **2** a **9**, mantenha a tecla apropriada pressionada.

Como procurar e discar um número na Agenda de telefones

Após armazenar números na Agenda de telefones, você pode pesquisá-los de duas maneiras: por nome e por grupo de chamadas.

Como procurar um número através do nome

1. Quando a tela de espera for exibida, pressione a tecla dinâmica **Nome**.
2. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵** quando **Procurar** estiver destacado. Será solicitado que você insira um nome.
3. Digite as primeiras letras do nome que deseja localizar.

Os registros da Agenda de telefones são listados, começando com aquele que mais se aproxima à sua inserção

4. Para	Pressione a
visualizar o registro destacado	tecla dinâmica Ver ou a tecla ↵ .

4. Para	Pressione a
selecionar um registro diferente	tecla para Cima ou para Baixo até que o registro seja destacado.
procurar um nome que comece com uma letra diferente	tecla referente à letra desejada.

5. Uma vez que você tenha localizado o registro, pressione a tecla **↵** para discar o número.

Alternativamente, pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **⌵** para acessar as opções de registro da Agenda de telefones; para mais detalhes, consulte a página 39.

Como procurar um número através do grupo de chamadas

1. Quando a tela de espera for exibida, pressione a tecla dinâmica **Nome**.
2. Vá para **Procurar grupo** pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵**. É solicitado que você insira um nome de grupo.
3. Digite as letras iniciais do nome do grupo que deseja localizar.

Os grupos de chamada são listados, começando pelo grupo que mais se aproxima de sua inserção.

- Se necessário, vá para um grupo pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Ver** ou a tecla **i**.

Os registros da Agenda de telefones no grupo de chamadas são listados.

5. Para	Pressione a
visualizar o registro destacado	tecla dinâmica Ver ou a tecla i .
selecionar um registro diferente	tecla para Cima ou para Baixo até que o registro desejado seja destacado.

- Uma vez que você tenha localizado o registro desejado, pressione a tecla  para discar o número.

Alternativamente, pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i** para acessar as opções de registro da Agenda de telefones; para mais detalhes, consulte a página 39.

Como editar um grupo de chamadas

- Quando a tela de espera for exibida, pressione a tecla dinâmica **Nome**.
- Vá para **Editar grupo** pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **i**.
- Percorra a lista de grupos pressionando a tecla para Cima ou para Baixo.
- Quando o grupo desejado for destacado, pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i**.
- Selecione cada opção e mude as configurações, conforme necessário. As seguintes opções estão disponíveis:
 - **Tom da campanha para chamada:** permite selecionar o tom da campanha a ser usado quando você receber uma chamada de um número daquele grupo.
 - **Tom SMS:** permite definir o tom da campanha a ser usado quando você receber uma mensagem de texto de um número daquele grupo.
 - **Gráfico:** permite selecionar o ícone gráfico a ser exibido quando você receber uma chamada de um número daquele grupo.
 - **Nome do grupo:** permite atribuir um nome ao grupo. Consulte a página 50 para obter mais detalhes sobre a inserção de caracteres.
- Ao concluir, pressione a tecla dinâmica  ou a tecla .

Como apagar todos os registros da Agenda de telefones

Você pode apagar todos os registros na memória selecionada ou em ambas as memórias.

1. Quando a tela de espera for exibida, pressione a tecla dinâmica **Nome**.
2. Vá para a opção **Apagar tudo** pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵**.

3. Para colocar uma marca de verificação na memória que você deseja esvaziar, **Tudo**, **SIM** ou **Telefone**, pressione a tecla **↵**.

Você pode remover a marca pressionando a tecla **↵** novamente.

4. Ao finalizar a marcação, pressione a tecla dinâmica **Apagar** para apagar os registros na posição de memória selecionada.
5. Digite o código do telefone e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.

Observação: O código é predefinido como "00000000" de fábrica. Para alterá-lo, consulte a página 159.

6. Quando a mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **↵**.

Para cancelar a exclusão, pressione a tecla dinâmica **Não**.

7. Quando o visor pedir a confirmação novamente, pressione a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **↵**.

Como verificar o status da memória

Você pode verificar quantos nomes e números estão armazenados na Agenda de telefones, no cartão SIM e nas memórias do telefone. Você também pode ver a capacidade de ambas as memórias.

1. Quando a tela de espera for exibida, pressione a tecla dinâmica **Nome**.

2. Selecione a opção **Status da memória** pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵**.

3. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para visualizar o número de registros armazenados e o número total dos registros que você pode armazenar no cartão SIM e na memória do telefone.

4. Ao concluir, pressione a tecla dinâmica **↶** ou a tecla **⌂**.



Como Inserir Textos

Ao utilizar o seu telefone, você muitas vezes precisará inserir textos, por exemplo, ao armazenar um nome na Agenda de telefones, redigir uma mensagem, criar sua mensagem de saudação personalizada ou para registrar compromissos em sua agenda. Você pode digitar caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do aparelho.

Seu telefone possui os seguintes modos de inserção de texto:

- **Modo T9**

Este modo permite inserir palavras com apenas um toque no teclado por letra. Cada tecla no teclado possui mais de uma letra, por exemplo, ao pressionar a tecla 5, você pode inserir as letras J, K ou L. Entretanto, o modo T9 compara automaticamente as séries de toques no teclado com um dicionário idiomático interno para determinar a palavra correta, exigindo assim muito menos toques no teclado do que o modo tradicional de inserção Alfabeto.

- **Modo Alfabeto**

Esse modo permite que você insira as letras pressionando a tecla marcada com a letra desejada. Pressione a tecla uma, duas, três ou quatro vezes até que a mesma seja exibida.

- **Modo Numérico**

Este modo permite inserir números.

- **Modo de Símbolos**

Esse modo permite que você insira diversos símbolos e caracteres especiais.

Como alterar o modo de inserção de texto

Quando você estiver em um campo que permita a inserção de caracteres, você deve observar o indicador de modo de inserção no visor.

Exemplo: Ao redigir uma mensagem de texto



Indicador do modo de inserção de texto

Para selecionar	Pressione a tecla dinâmica direita até que
o modo T9	T9 seja exibido. Consulte a página 52.
o modo Alfabeto	A seja exibido. Consulte a página 54.
o modo Numérico	1 seja exibido. Consulte a página 55.
o modo de Símbolos	a lista de símbolos seja exibida. Consulte a página 55.

Como utilizar o modo T9

O modo de inserção de texto T9 permite que você insira qualquer caractere utilizando toques de tecla únicos. Este modo de inserção de texto é baseado em um dicionário incorporado.

Para inserir uma palavra no modo T9:

1. Quando estiver no modo T9, comece inserindo uma palavra pressionando as teclas **2** até **9**. Pressione cada tecla somente uma vez para cada letra.

Exemplo: para inserir HELLO no modo T9, pressione as teclas **4**, **3**, **5**, **5** e **6**.

A palavra que você está inserindo será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.

2. Insira a palavra inteira antes de editar ou eliminar quaisquer letras digitadas.
3. Quando a palavra for exibida corretamente, vá para a etapa 4.

Se a palavra não for exibida corretamente, pressione a tecla **0** ou a tecla para Cima ou para Baixo repetidamente para exibir seleções de palavras alternativas para as teclas que você pressionou.

Exemplo: 'com' e 'bom' compartilham a sequência **2**, **6** e **6**. O aparelho exibirá inicialmente a opção de utilização mais comum.

4. Insira um espaço pressionando a tecla **#** e comece a inserir a próxima palavra.

Para adicionar uma nova palavra ao dicionário T9:

1. Depois de pressionar as teclas correspondentes à palavra que você deseja adicionar, pressione a tecla **0** ou para Baixo para exibir as palavras alternativas.
2. Ao pressionar a tecla **0** ou para Baixo na última palavra alternativa, o visor exibe **Adicionar** na linha inferior. Pressione a tecla dinâmica **Adicionar**.
3. Se necessário, apague a palavra utilizando a tecla **C** e digite a palavra que você deseja adicionar utilizando o modo Alfabeto; consulte a página 54.

4. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

A palavra é adicionada ao dicionário T9 e se torna a primeira palavra para as séries de toques de tecla associadas.

Observação: Este recurso pode não estar disponível para alguns idiomas.

- Para inserir pontos finais, hífen ou apóstrofes, pressione a tecla **1**. O modo T9 aplica as regras gramaticais para garantir que a pontuação correta seja utilizada.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9, utilize a tecla *****. Há três opções de maiúscula/minúscula: Maiúsculas (**AB**), Minúsculas (**ab**) e Primeira maiúscula (**Ab**).
- Você pode mover o cursor utilizando as teclas Esquerda e Direita. Para apagar letras pressione a tecla **C**. Mantenha a tecla **C** pressionada para apagar tudo.

Como utilizar o modo Alfabeto

Utilize as teclas **1** até **0** para inserir seu texto.

1. Pressione as teclas com a letra desejada:

- Uma vez para a primeira letra
- Duas vezes para a segunda letra
- E assim por diante

2. Selecione outras letras da mesma forma.

Observação: O cursor se move para a direita quando você pressiona uma tecla diferente. Ao inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente na mesma tecla, aguarde alguns segundos para o cursor se mover automaticamente para a direita e em seguida selecione a próxima letra.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes sobre quais caracteres estão disponíveis:

Tecla	Caracteres na ordem de exibição	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : () / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Espaço + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Observação: Os caracteres disponíveis no modo Alfabeto podem ser diferentes, dependendo do idioma selecionado.

- Para inserir um espaço, pressione a tecla **#**.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo Alfabeto, utilize a tecla **✱**. Há três opções de maiúscula/minúscula: Maiúsculas (**AB**), Minúsculas (**ab**) e Primeira maiúscula (**Ab**).
- Você pode mover o cursor utilizando as teclas Esquerda e Direita. Para apagar letras, pressione a tecla **C**. Mantenha a tecla **C** pressionada para apagar tudo.

Como utilizar o modo Numérico

O modo Numérico permite que você insira números em uma mensagem de texto. Pressione as teclas correspondentes aos dígitos que deseja inserir.

Como utilizar o modo de Símbolos

O modo de símbolos permite que você insira símbolos em uma mensagem de texto.

Para	Pressione
selecionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
exibir mais símbolos	a tecla para Cima ou para Baixo.
inserir o(s) símbolo(s) em sua mensagem	a tecla dinâmica OK ou a tecla ↵ .
apagar o(s) símbolo(s) inseridos	a tecla C .

Opções durante uma chamada

O seu telefone fornece diversas funções de controle que podem ser utilizadas durante uma chamada.

Como colocar uma chamada em espera

Você pode colocar a chamada atual em espera sempre que desejar. Você pode efetuar outra ligação enquanto uma chamada estiver em andamento se este serviço for suportado pela rede.

Para colocar uma chamada em espera, basta pressionar a tecla dinâmica **Em espera**. Você pode reativar a chamada sempre que desejar pressionando a tecla dinâmica **Recuperar**.

Para efetuar uma chamada enquanto outra estiver em andamento:

1. Digite o número do telefone que deseja chamar ou procure-o na Agenda de telefones.

Para obter detalhes sobre como procurar um número na Agenda de telefones, consulte a página 44.

2. Pressione a tecla  para efetuar a segunda chamada.

A primeira chamada será colocada em espera automaticamente.

Opções durante uma chamada

Ou,

1. Coloque a chamada atual em espera pressionando a tecla dinâmica **Em espera**.
2. Faça a segunda chamada da maneira usual.

Quando você tiver uma chamada ativa e uma chamada em espera, você poderá alternar entre as duas, mudando a chamada em espera para ativa e vice-versa.

Para alternar entre as duas chamadas, basta pressionar a tecla dinâmica **Alternar**.

A chamada atual é colocada em espera e a chamada em espera é reativada de maneira que você possa continuar a conversa.

Ao terminar, encerre cada ligação normalmente pressionando a tecla .

Como utilizar as funções de menu

Você pode acessar as funções principais do menu durante uma chamada.

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i**.
2. Pressione a tecla dinâmica **OK** quando a tecla **i** ou quando a opção **Menu** for destacada.
3. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a lista de menus.

Observação: Você não pode utilizar alguns menus durante uma chamada. Eles estão desativados na lista.

Para mais detalhes sobre as funções de menu disponíveis, consulte a lista na página 66.

Como desligar o microfone (Silenciar)

Você pode desligar temporariamente o microfone do seu telefone de maneira que a pessoa com quem está falando não possa ouvi-lo.

Exemplo: Você deseja dizer algo para outra pessoa na sala, mas não quer que o seu interlocutor o ouça.

Para desligar o microfone temporariamente:

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **í**.
2. Pressione a tecla para Baixo para destacar a opção **Silenciar**.
3. Pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **í**.

A outra pessoa que está ao telefone não pode mais ouvi-lo.

Para ligar novamente o microfone:

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **í**.
2. Se necessário, pressione a tecla para Baixo para destacar a opção **Desativar mudo**.
3. Pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **í**.

A outra pessoa pode ouvi-lo novamente.

Como silenciar ou enviar os tons DTMF

As opções **Silenciar teclas** e **Enviar teclas** possibilitam que você ative ou desative os tons de tecla. Se a opção **Silenciar teclas** for selecionada, seu telefone não transmite os tons DTMF (Tons duais de frequência múltipla) das teclas, o que permite que você pressione as teclas durante uma ligação sem ser incomodado pelos sons que elas emitem.

Observação: Para se comunicar com secretárias eletrônicas ou sistemas de telefonia computadorizada, a opção **Enviar teclas** deve ser selecionada.

Como enviar uma sequência de tons DTMF

Você pode enviar tons DTMF como um grupo após inserir o número inteiro que você precisa enviar.

Essa opção é útil quando você insere uma senha ou número de conta a um sistema automatizado, como um serviço bancário.

Para enviar tons DTMF:

1. Quando você estiver conectado ao sistema de tele-serviço, pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **í**.
2. Pressione a tecla para Baixo para destacar a opção **Enviar DTMF**.

3. Pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.
4. Insira o número que você deseja enviar e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.

Os tons são enviados.

Como procurar um número na Agenda de telefones

Você pode procurar por um número na Agenda de telefones durante uma chamada.

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i**.
2. Pressione a tecla para Baixo para destacar a opção **Agenda de telefones**.
3. Pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.

Os registros da Agenda de telefones serão exibidos.

4. Insira o nome que você deseja localizar.

Se você inserir as primeiras letras do nome, os registros da Agenda de telefones serão listados a partir do primeiro que corresponder à sua inserção.

5. Para visualizar o registro destacado, pressione a tecla dinâmica **Ver** ou a tecla **i**.

Para mais detalhes sobre o recurso Agenda de telefones, consulte a página 36.

Chamada em espera

Você pode atender uma chamada enquanto tiver outra em andamento se este serviço for suportado pela rede e você tiver configurado a opção de menu **Chamada em espera (Menu 3.3)** como **Ativar**; consulte a página 81. Você será avisado do recebimento de uma chamada através de um tom de chamada em espera.

Para atender uma chamada enquanto tiver outra em andamento:

1. Pressione a tecla  para responder à chamada recebida. A primeira chamada será automaticamente colocada em espera.
2. Para alternar entre as duas chamadas, pressione a tecla dinâmica **Alternar**.
3. Para encerrar uma chamada em espera, pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i** e selecione a opção **Encerrar chamada em espera**.

Para encerrar a chamada atual pressione a tecla .

Como fazer uma conferência telefônica

A conferência telefônica é um serviço da rede que permite que até seis pessoas participem simultaneamente de uma conferência telefônica. Entre em contato com o seu provedor de serviços para mais detalhes sobre a assinatura deste serviço.

Como configurar uma conferência telefônica

1. Ligue normalmente para o primeiro participante.
2. Ligue normalmente para o segundo participante. A primeira ligação é automaticamente colocada em espera.
3. Para adicionar o primeiro participante na conferência telefônica, pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i** e selecione a opção **Juntar**. Pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.
4. Para adicionar outra pessoa à conferência telefônica, ligue para ela normalmente e então pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i**. Selecione a opção **Juntar** e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.

Você pode adicionar outros participantes ao atender a chamada pressionando a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i** e em seguida a opção **Juntar**. Repita este procedimento conforme necessário.

Como ter uma conversa privada com um dos participantes

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i** e escolha **Selecionar uma**. Pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.

A lista de participantes da chamada é exibida.
2. Destaque uma pessoa da lista pressionando a tecla para Cima ou para Baixo, seguida pela tecla **↵**.

3. Quando a opção **Privado** for destacada, pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.

Agora você pode conversar privativamente com essa pessoa. Os outros participantes podem continuar a conversar entre si.
4. Para retornar para a conferência telefônica, pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i** e selecione a opção **Juntar**. Pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.

Todos os participantes da conferência telefônica podem ouvir uns aos outros.

Como remover um participante

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i** e escolha **Selecionar uma**. Pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.

A lista de participantes da chamada é exibida.
2. Destaque uma pessoa da lista pressionando a tecla para Cima ou para Baixo, seguida pela tecla **↵**.
3. Pressione a tecla para Baixo para selecionar a opção **Remover** e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.

A chamada com esse participante é encerrada, mas você pode continuar a falar com os outros.
4. Se desejar encerrar a conferência telefônica, feche o telefone ou pressione a tecla **☎**.

Como Utilizar os Menus

O seu celular oferece uma série de funções que permitem que você o personalize segundo suas necessidades. Estas funções estão ordenadas em menus e sub-menus.

Estes menus e sub-menus podem ser acessados fazendo a rolagem do visor com as teclas de navegação ou pelo uso de atalhos.

Como acessar o menu de funções utilizando a rolagem do visor

1. No modo de espera, pressione a tecla dinâmica **Menu** para acessar o modo de menu.
2. Pressione as teclas de Navegação para atingir um menu principal, por exemplo, **Config. do telefone**. Pressione a tecla dinâmica **i** para entrar no menu.

Observação: Ao selecionar um menu principal, a tecla dinâmica esquerda permite que você rapidamente acesse seus sub-menus mais comuns.

3. Se o menu possuir quaisquer sub-menus, por exemplo, **Idioma**, escolha o que deseja rolando o visor com a tecla para Cima ou para Baixo e pressionando a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **i**.

Se o menu selecionado tiver sub-menus, repita esta etapa.

Como Utilizar os Menus

4. Para	Pressione a
percorrer os menus	tecla para Cima ou para Baixo ou utilize as teclas de Volume.
confirmar a configuração escolhida	tecla dinâmica Selecionar ou a tecla i .
voltar para o nível de menu anterior	tecla dinâmica  ou a tecla C .
sair do menu sem alterar as configurações	tecla  [Ⓢ] .

Como utilizar atalhos

Os itens de menu, como menu, sub-menus e opções podem ser acessados rapidamente utilizando seu número de atalho.

Basta pressionar a tecla dinâmica **Menu** e inserir o número de menu desejado.

Observação: Os números atribuídos a cada menu podem ser diferentes, dependendo dos serviços suportados pelo seu cartão SIM.

Exemplo: Como acessar a opção **Idioma**.

1. Pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Pressione **9** para **Config. do telefone**.
3. Pressione **4** para **Idioma**.

Os idiomas disponíveis são exibidos.

Lista de Funções de Menu

A relação a seguir exibe a estrutura de menu disponível e indica o número atribuído a cada opção e a página na qual pode ser encontrada uma descrição de cada função.

1. SIM AT (Application Toolkit - Kit de ferramentas do SIM)*

2. Reg. de chamadas (consulte a página 72)

- 2.1 Não atendidas
- 2.2 Recebidas
- 2.3 Efetuadas
- 2.4 Apagar tudo
- 2.5 Duração da chamada
 - 2.5.1 Última chamada
 - 2.5.2 Total enviadas
 - 2.5.3 Total recebidas
 - 2.5.4 Zerar cronômetros
- 2.6 Custo da chamada*
 - 2.6.1 Custo da última chamada
 - 2.6.2 Custo total
 - 2.6.3 Custo máximo
 - 2.6.4 Zerar contadores
 - 2.6.5 Definir custo máximo
 - 2.6.6 Preço/Unidade

3. Serviços de rede (consulte a página 77)

- 3.1 Redirecionamento de chamadas
 - 3.1.1 Sempre redirecionar
 - 3.1.2 Ocupado
 - 3.1.3 Sem resposta
 - 3.1.4 Fora do alcance
 - 3.1.5 Cancelar tudo

* Exibido somente se suportado pelo seu cartão SIM.

3. Serviços de rede (continuação)

- 3.2 Restrição de chamadas
 - 3.2.1 Todas as efetuadas
 - 3.2.2 Internacionais
 - 3.2.3 Internacionais exceto origem
 - 3.2.4 Todas as recebidas
 - 3.2.5 Recebidas no exterior
 - 3.2.6 Cancelar tudo
 - 3.2.7 Alterar código de restrição
- 3.3 Chamada em espera
- 3.4 Seleção de rede
- 3.5 Identificador de chamada
- 3.6 Grupo de usuários fechado
 - 3.6.1 Lista de índice
 - 3.6.2 Acesso externo
 - 3.6.3 Grupo padrão
 - 3.6.4 Desativar*
- 3.7 Seleção de banda

4. Config. de som (consulte a página 86)

- 4.1 Tom da campainha
- 4.2 Volume da campainha
- 4.3 Tipo de alerta
- 4.4 Tom do teclado
- 4.5 Tom de mensagem
 - 4.5.1 Tom SMS
 - 4.5.2 Tom SMS-CB
 - 4.5.3 Tom MMS
 - 4.5.4 Repetição
- 4.6 Tom do folder
- 4.7 Ligar/Desligar
- 4.8 Alerta de chamada
- 4.9 Tons extras

* Exibido apenas se a função Grupo de usuários fechado estiver ativa.

5. Mensagens (consulte a página 92)

- 5.1 Mensagens de texto
 - 5.1.1 Escrever mensagem
 - 5.1.2 Entrada
 - 5.1.3 Saída
 - 5.1.4 Modelos
 - 5.1.5 Configurações
- 5.2 Mensagens multimídia
 - 5.2.1 Escrever mensagem
 - 5.2.2 Entrada
 - 5.2.3 Saída
 - 5.2.4 Rascunho
 - 5.2.5 Modelos
 - 5.2.6 Configurações
 - 5.2.7 Perfil MMS
- 5.3 Mensagens WAP
 - 5.3.1 Entrada
 - 5.3.2 Receber
 - 5.3.3 Apagar tudo
- 5.4 Apagar tudo
 - 5.4.1 Mensagens de texto
 - 5.4.2 Mensagens multimídia
- 5.5 Correio de voz
 - 5.5.1 Conectar ao servidor de voz
 - 5.5.2 Número do servidor de voz
- 5.6 Broadcast
 - 5.6.1 Ler
 - 5.6.2 Receber
 - 5.6.3 Lista de canais
 - 5.6.4 Idioma
- 5.7 Status da memória
 - 5.7.1 Mensagens de texto
 - 5.7.2 Mensagens multimídia

6. Caixa de diversões (consulte a página 120)

- 6.1 Navegador WAP
 - 6.1.1 Início
 - 6.1.2 Favoritos
 - 6.1.3 http://
 - 6.1.4 Perfil WAP
 - 6.1.5 Excluir cache
- 6.2 Jogos
- 6.3 Sons
- 6.4 Imagens
- 6.5 Apagar tudo
- 6.6 Status da memória
 - 6.6.1 Jogos
 - 6.6.2 Sons e imagens

7. Agenda (consulte a página 133)

- 7.1 Alarme
 - 7.1.1 Uma vez
 - 7.1.2 Diário
 - 7.1.3 Chamada de despertar
 - 7.1.4 Remover alarme
 - 7.1.5 Ativação automática
- 7.2 Calendário
- 7.3 Hora e data
 - 7.3.1 Ajustar hora
 - 7.3.2 Ajustar data
 - 7.3.3 Horário mundial
 - 7.3.4 Formato da hora
 - 7.3.5 Configurações do visor
- 7.4 Calculadora
- 7.5 Lista de tarefas
- 7.6 Voice memo
 - 7.6.1 Gravar voz
 - 7.6.2 Lista de voz
 - 7.6.3 Apagar tudo
 - 7.6.4 Status da memória
- 7.7 Câmbio

Como Utilizar os Menus

8. Câmera (consulte a página 145)

- 8.1 Tirar fotos
- 8.2 Minhas fotos
- 8.3 Vídeo
 - 8.3.1 Gravar
 - 8.3.2 Vídeo clips
- 8.4 Status da memória

9. Config. do telefone

(consulte a página 154)

- 9.1 Configurações do visor
 - 9.1.1 Papel de parede
 - 9.1.2 Visor LCD frontal
 - 9.1.3 Estilo de menu
 - 9.1.4 Luz do visor
 - 9.1.5 Luz de serviço
 - 9.1.6 Logotipo gráfico
- 9.2 Saudação
- 9.3 Meu número
- 9.4 Idioma
- 9.5 Segurança
 - 9.5.1 Verificar PIN
 - 9.5.2 Alterar PIN
 - 9.5.3 Bloquear telefone
 - 9.5.4 Alterar senha
 - 9.5.5 Privacidade
 - 9.5.6 Bloquear SIM
 - 9.5.7 Modo FDN*
 - 9.5.8 Alterar PIN2*
- 9.6 Configurações extras
- 9.7 Atalho
 - 9.7.1 Tecla para baixo
 - 9.7.2 Tecla direita
 - 9.7.3 Tecla esquerda
- 9.8 Zerar configurações

* Exibido somente se suportado pelo seu cartão SIM.

SIM AT (Application Toolkit - Kit de ferramentas do SIM)

Este menu ficará disponível se você utilizar um cartão SIM que forneça serviços adicionais, tais como notícias, previsão do tempo, esportes, entretenimento e serviços locais. Os serviços disponíveis podem variar, dependendo dos planos de seu provedor de serviço.

Para mais detalhes, consulte as instruções do seu cartão SIM ou entre em contato com seu provedor de serviços.

Registros de chamadas

Nesse menu é possível ver:

- as chamadas não atendidas, recebidas ou efetuadas.
- a duração das suas chamadas.
- o custo das suas chamadas, se o cartão SIM suportar.

Observação:

- Você pode acessar todos os números nos três tipos de registro de chamadas pressionando a tecla  no modo de espera.
- O número de registros de chamadas que o telefone pode armazenar pode variar, dependendo do seu cartão SIM.

Não atendidas *(Menu 2.1)*

Esta opção permite visualizar os últimos 20 números das chamadas recebidas, mas não atendidas.

O número e nome, caso disponíveis, são exibidos juntamente com a data e horário no qual a chamada foi recebida.

Pressione a tecla  para discar o número.

Pressionando a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla , é possível acessar as seguintes opções:

Editar: permite que você edite o número e disque-o ou salve-o na Agenda de telefones.

Apagar: exclui a chamada da relação.

Registros de chamadas

Recebidas *(Menu 2.2)*

Este menu permite visualizar os últimos 20 números das chamadas recebidas.

O número e nome, caso disponíveis, são exibidos juntamente com a data e horário no qual a chamada foi recebida.

Pressione a tecla  para discar o número.

Pressionando a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla , é possível acessar as seguintes opções:

Editar: permite que você edite o número e disque-o ou salve-o na Agenda de telefones.

Apagar: exclui a chamada da relação.

Efetuadas *(Menu 2.3)*

Esta opção permite visualizar os últimos 20 números discados.

O número e nome, caso disponíveis, são exibidos juntamente com a data e horário no qual a chamada foi efetuada.

Pressione a tecla  para discar o número.

Pressionando a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla , é possível acessar as seguintes opções:

Editar: permite que você edite o número e disque-o ou salve-o na Agenda de telefones.

Apagar: exclui a chamada da relação.

Apagar tudo (Menu 2.4)

Este menu permite que você apague todos os registros em cada tipo de chamadas separadamente. Você pode também apagar todos os registros de uma só vez.

1. Para	Pressione a
selecionar um tipo de registro de chamadas a ser apagado	tecla para Cima ou para Baixo. Para apagar todos os registro de chamadas, selecione Todas as chamadas .
colocar ou remover uma marca de verificação	tecla i .

- Pressione a tecla dinâmica **Apagar** para apagar os registros marcados.
- Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **i** para confirmar.
- Quando o telefone pedir novamente a confirmação, pressione a tecla **Sim** ou a tecla **i**.

Duração da chamada (Menu 2.5)

Este menu permite visualizar os cronômetros de chamadas efetuadas e recebidas.

Observação: O tempo que o seu provedor de serviços efetivamente cobra pelas chamadas pode variar, dependendo das características da rede, como, por exemplo, o arredondamento para efeito de faturamento e assim por diante.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Última chamada: exibe a duração da última chamada.

Total enviadas: exibe a duração total de todas as chamadas efetuadas desde a última vez que o cronômetro foi zerado.

Total recebidas: exibe a duração total de todas as chamadas recebidas desde a última vez que o cronômetro foi zerado.

Zerar cronômetros: permite que você zere os cronômetros de chamadas. É necessário primeiramente informar o código de segurança e a seguir pressionar a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.

Observação: A senha é predefinida como "00000000". Para mudar essa senha, consulte a página 159.

Custo da chamada (Menu 2.6)

Esse recurso da rede permite exibir o custo das chamadas. Dependendo do seu cartão SIM, essa opção de menu pode não ser exibida.

As seguintes opções estão disponíveis:

Custo da última chamada: exibe o custo da última chamada efetuada.

Custo total: exibe o custo total de todas as chamadas efetuadas desde que o contador de custos foi zerado. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Definir custo máximo**, você não pode mais efetuar chamadas até que zere o contador.

Custo máximo: exibe o custo máximo definido na opção **Definir custo máximo**.

Zerar contadores: permite que você zere o contador de custo. Você deve primeiramente inserir o seu PIN2 (consulte página 171) e então pressionar a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.

Definir custo máximo: permite que você insira o custo máximo que você autoriza para suas chamadas. Você deve primeiramente inserir seu PIN2 (consulte a página 171) e depois pressionar a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.

Preço / Unidade: permite que você defina o custo de uma unidade; esse preço unitário é aplicado ao calcular o custo das suas chamadas. Você deve primeiramente inserir seu PIN2 (consulte a página 171) e depois pressionar a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.

Serviços de rede

Essas funções de menu são serviços da rede. Por favor, consulte seu provedor de serviços para verificar sua disponibilidade e assiná-los se assim o desejar.

Redirecionamento de chamadas

(Menu 3.1)

Esse serviço de rede permite que as chamadas recebidas sejam transferidas para o número que você especificar.

Exemplo: Você deseja redirecionar as suas chamadas comerciais para um colega enquanto estiver em férias.

Para configurar as opções de redirecionamento:

1. Selecione uma opção de redirecionamento de chamada pressionando a tecla para Cima ou para Baixo, e então pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵**.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Sempre redirecionar:** todas as chamadas são redirecionadas.
- **Ocupado:** as chamadas são redirecionadas se você estiver em outra ligação.
- **Sem resposta:** as chamadas serão redirecionadas se você não atender ao telefone.
- **Fora do alcance:** as chamadas serão redirecionadas se você estiver fora da área de cobertura de seu provedor ou quando seu telefone estiver desligado.
- **Cancelar tudo:** todas as opções de redirecionamento de chamada são canceladas.

- Selecione o tipo de chamada, voz ou dados, pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e então pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵**.

O status atual é exibido. Se a opção já tiver sido configurada, o número para o qual as chamadas são redirecionadas é exibido.

3. Para	Pressione a
ativar o redirecionamento de chamadas	tecla dinâmica Ativar ou a tecla ↵ . Vá para a Etapa 4.
alterar o número da chamada	tecla ↵ . Vá para a Etapa 4.
desativar o redirecionamento de chamadas	tecla dinâmica Remover .

- Insira o número para o qual as chamadas devem ser redirecionadas e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.

Para inserir um código internacional (DDI), pressione a tecla **0** até que o sinal de **+** seja exibido ou digite 00.

- Se você selecionou **Sem resposta** na etapa 1, selecione o período de tempo que a rede deve esperar antes de redirecionar uma chamada e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵**.

O telefone envia suas configurações para a rede e, no visor, surge a confirmação da rede.

Restrição de chamadas (Menu 3.2)

O serviço de rede de restrição de chamadas permite que você restrinja suas ligações.

Para configurar as opções de restrição de chamada:

- Selecione uma opção de restrição de chamadas pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e, em seguida, pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵**.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Todas as efetuadas:** as chamadas não podem ser efetuadas.
- **Internacionais:** ligações internacionais não podem ser realizadas.
- **Internacionais exceto origem:** no exterior, apenas chamadas locais ou para o país de origem (o país onde o seu provedor de rede está instalado) podem ser efetuadas.
- **Todas as recebidas:** as chamadas não podem ser recebidas.
- **Recebidas no exterior:** as chamadas não podem ser recebidas quando você estiver utilizando o seu telefone fora do seu país.
- **Cancelar tudo:** todas as configurações de restrição de chamadas são desativadas; as chamadas podem ser efetuadas e recebidas normalmente.
- **Alterar código de restrição:** você pode configurar e alterar o código de restrição de chamadas obtido do seu provedor de serviços.

2. Selecione o tipo de restrição de chamada, voz ou dados, pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e então pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **i**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Ativar** ou a tecla **i** para confirmar suas configurações.
4. Insira seu código de restrição de chamadas fornecido pelo seu provedor de serviços.

O telefone envia suas configurações para a rede e, no visor, surge a confirmação da rede.

Para desativar configurações de restrição de chamadas específicas:

1. Selecione a opção de restrição de chamadas a ser desativada.
2. Selecione o tipo de chamada no qual essa opção se aplica.
3. Pressione a tecla dinâmica **Desativar** ou a tecla **i**.
4. Insira seu código de restrição de chamadas fornecido pelo seu provedor de serviços.

O telefone envia suas configurações para a rede e, no visor, surge a confirmação da rede.

Chamada em espera (Menu 3.3)

Esse serviço de rede permite que você seja informado, durante uma chamada, que alguém está tentando ligar para você.

Você pode especificar opções de chamada em espera individuais para as chamadas de voz e/ou dados.

Para configurar suas opções de chamada em espera:

1. Selecione o tipo de chamada, voz ou dados, ao qual pretende aplicar a opção de chamada em espera pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e então pressione **Selecionar** ou a tecla **i**.

A tela informa-o se a chamada em espera está ativada ou desativada.
2. Você pode ativar ou desativar a chamada em espera conforme necessário utilizando as teclas dinâmicas **Ativar** ou **Desativar**, ou a tecla **i** respectivamente.

Você também pode desativar todas as configurações de chamada em espera selecionando a opção **Cancelar tudo**.

Seleção de rede (Menu 3.4)

A função Seleção de rede permite selecionar manual ou automaticamente a rede utilizada quando o telefone estiver em roaming, fora de sua área de cobertura.

Observação: Você pode selecionar uma rede diferente da sua apenas se houver um acordo de "roaming" válido entre ambas.

Para selecionar manual ou automaticamente a rede a ser utilizada quando estiver em roaming:

1. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo até que a opção desejada seja destacada e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↓**.

Se você selecionar **Automático**, você será conectado à primeira rede disponível quando estiver em roaming.

Se você selecionar **Manual**, vá para a Etapa 2.

2. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo até que a rede preferida seja destacada e em seguida pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↓**.

O telefone procurará a rede e você será conectado.

Identificador de chamada (Menu 3.5)

Você pode evitar que o seu número de telefone seja exibido no aparelho da pessoa que você está ligando

Observação: Algumas redes não permitem que o usuário altere essa configuração.

As seguintes opções estão disponíveis:

Padrão: a configuração padrão fornecida pela rede é utilizada.

Ocultar número: seu número não é exibido no telefone da outra pessoa.

Enviar número: seu telefone é enviado cada vez que você efetua uma chamada.

Grupo de usuários fechado (CUG)

(Menu 3.6)

O Grupo de usuários fechado (CUG) é um serviço de rede que permite que chamadas recebidas ou efetuadas sejam restritas a um grupo de usuários selecionado. Você pode criar até 10 grupos de usuários.

Exemplo: Uma empresa dá cartões SIM para os seus funcionários e só quer permitir chamadas para os membros da mesma equipe.

Para mais detalhes sobre como criar, ativar e utilizar um grupo de usuários fechado, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Quando você selecionar o menu **Grupo de usuários fechado**, é possível entrar na função CUG. Você pode acessar as seguintes opções:

Lista de índice: permite listar, inserir ou excluir números no índice do CUG.

Adicione um novo índice CUG, conforme indicado pelo seu provedor de serviços ou exclua um grupo.

Para	Pressione a
percorrer os índices dos CUG existentes	tecla para Cima ou para Baixo.
adicionar um novo índice de CUG	tecla dinâmica Opções ou a tecla ↓ , selecione a opção Adicionar e insira o índice.
apagar um índice de CUG	tecla dinâmica Opções ou a tecla ↓ e selecione a opção Apagar .
ativar um índice de CUG	tecla dinâmica Opções ou a tecla ↓ e selecione a opção Ativar .

Acesso externo: permite ativar ou desativar chamadas para números que não sejam aqueles especificados no Grupo de usuários fechado. Esse recurso depende da natureza da sua assinatura do serviço CUG. Favor consultar o seu provedor de serviços.

Grupo padrão: você pode definir um CUG padrão com seu provedor de serviços. Se você já fez isso, você pode ativar a opção **Grupo padrão** no seu telefone. Ao efetuar uma chamada, você poderá optar por utilizar seu CUG padrão, ao invés de selecionar um da lista.

Desativar: desativa a função de CUG. Esse menu é exibido apenas quando o grupo padrão está ativo ou um índice de CUG é selecionado.

Seleção de banda (Menu 3.7)

Para poder efetuar e receber chamadas, o seu telefone deve ser registrado em uma das redes disponíveis. O seu aparelho funciona em qualquer dos seguintes tipos de rede:

- GSM 900/1800 combinados
- GSM 1900

O país onde você adquiriu o seu telefone determina a banda padrão que ele utiliza. Quando você viajar para o exterior, você deve se lembrar de mudar para uma banda apropriada.

1. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo até que a opção apropriada seja destacada e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↓**.
2. Quando o visor confirmar a banda de rede selecionada, pressione a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **↓**.

Para cancelar a seleção, pressione a tecla dinâmica **Não**.

Quando você seleciona uma nova banda, seu telefone procura automaticamente todas as redes disponíveis. Seu telefone se registra em uma rede preferida, na banda selecionada.

Configurações de som

Você pode utilizar a função Configurações de som para personalizar as diversas configurações de som, como por exemplo:

- melodia, volume e tipo de campainha.
- som emitido quando você pressiona uma tecla, recebe uma mensagem ou abre/fecha o folder.
- tom de alerta emitido a cada minuto durante uma chamada, quando você comete um erro ou quando sua chamada está conectada ao sistema.

Observação: Quando o telefone está no modo silencioso (consulte página 32), você não pode modificar as configurações de som.

Tom da campainha *(Menu 4.1)*

Este menu permite selecionar a melodia desejada da campainha.

Você pode escolher entre muitas melodias diferentes. Se você tiver baixado sons da Internet ou do programa opcional EasyGPRS, você pode utilizá-los neste menu.

Volume da campainha *(Menu 4.2)*

Este menu permite que você ajuste o volume da campainha para um dos cinco níveis.

Utilize as teclas para Cima e para Baixo ou as teclas de Volume do lado esquerdo do telefone para aumentar ou diminuir o volume.

Tipo de alerta *(Menu 4.3)*

Este menu permite especificar como você deseja ser informado sobre chamadas recebidas e configurações de alarmes.

As seguintes opções estão disponíveis:

Somente luz: a luz de serviço pisca.

Melodia: o telefone toca o som da campainha selecionado ou melodia de alarme.

Vibração: o telefone vibra mas não toca.

Vibra + Melodia: primeiramente o telefone vibra três vezes, começando então a tocar.

Tom do teclado *(Menu 4.4)*

Este menu permite que você selecione o som emitido ao pressionar as teclas.

Para desativar o som, selecione **Desligado**.

Tom de mensagem *(Menu 4.5)*

Este menu permite selecionar como o telefone irá informá-lo que uma nova mensagem foi recebida.

Tom SMS *(Menu 4.5.1)*

As opções a seguir estão disponíveis para alertá-lo sobre novas mensagens SMS:

Desligado: o telefone não utiliza o tom de SMS.

Somente luz: a luz de serviço pisca.

Vibração: o telefone vibra.

Bipe único: o telefone toca uma vez.

Tom SMS: o telefone utiliza um dos vários tons de SMS.

Tom SMS-CB *(Menu 4.5.2)*

As opções a seguir estão disponíveis para informá-lo sobre novas mensagens de broadcast:

Desligado: o telefone não utiliza o tom de CB.

Somente luz: a luz de serviço pisca.

Vibração: o telefone vibra.

Bipe único: o telefone toca uma vez.

Tom SMS-CB: o telefone utiliza um dos vários tons de CB.

Tom MMS *(Menu 4.5.3)*

As opções a seguir estão disponíveis para alertá-lo sobre novas mensagens multimídia:

Desligado: o telefone não utiliza o tom de MMS.

Somente luz: a luz de serviço pisca.

Vibração: o telefone vibra.

Bipe único: o telefone toca uma vez.

Tom MMS: o telefone utiliza um dos vários tons de MMS.

Repetição *(Menu 4.5.4)*

Este menu permite que você especifique com que frequência você deseja que seu telefone o informe sobre uma mensagem. As seguintes opções estão disponíveis:

Uma vez: o telefone o alerta sobre uma nova mensagem apenas uma vez na hora do recebimento.

Periódico: o telefone o alerta sobre uma nova mensagem a cada dois minutos até que você o abra.

Tom do folder (Menu 4.6)

Este menu permite que você selecione o som que o telefone emitirá quando você abrir ou fechar o folder.

Para desativar o som, selecione **Desligado**.

Ligar / Desligar (Menu 4.7)

Este menu permite que você selecione a melodia que o telefone tocará quando é ligado ou desligado.

Para desativar o som, selecione **Desligado**.

Alerta de chamada (Menu 4.8)

Este menu permite que você selecione se deseja ou não que o telefone o informe quando você receber uma nova mensagem ou quando o horário de um alarme ocorrer durante uma chamada.

As seguintes opções estão disponíveis:

Desligado: o telefone não emite ativamente um alerta para mensagens recebidas ou alarmes. Ele apenas exibe a notificação correspondente.

Ligado: o telefone emite um sinal sonoro de alerta e exibe a notificação correspondente.

Tons extras (Menu 4.9)

Você pode personalizar tons adicionais para o telefone.

Para definir um determinado tom como	Pressione a
ligado	tecla dinâmica Ligado ou a tecla i . Uma marca de verificação é exibida na frente da opção.
desligado	tecla dinâmica Desligado ou a tecla i . A marca de verificação não é mais exibida.

As seguintes opções estão disponíveis:

Tom de erro: define se o telefone deve ou não emitir um sinal sonoro para lhe informar se você cometeu um erro.

Sinalizador de minuto: define se o telefone deve ou não emitir um sinal sonoro a cada minuto durante uma chamada efetuada para mantê-lo informado sobre a duração da chamada.

Tom de conexão: define se seu telefone deve ou não emitir um sinal sonoro quando o telefone é conectado ao sistema.

Mensagens

Ao utilizar o menu **Mensagens**, você pode utilizar várias opções de mensagens, tais como:

- mensagens de texto curtas
- mensagens multimídia
- mensagens WAP
- correio de voz
- broadcast

Mensagens de texto *(Menu 5.1)*

O SMS (Short Service Message - Serviço de Mensagens Curtas) permite que você envie e receba mensagens de texto curtas de e para outros celulares GSM. Além disso, seu telefone suporta EMS (Enhanced Messaging Service), que possibilita incluir imagens simples, melodias e imagens animadas em suas mensagens. Para utilizar esse recurso, você deve assinar o serviço de mensagens do seu provedor de serviços.

Ao receber novas mensagens de texto, o ícone de Mensagem de texto  é exibido. Se a memória estiver cheia, uma mensagem de erro é exibida e você não pode receber nenhuma mensagem nova. Utilize a opção **Apagar** em cada caixa de mensagem para excluir as mensagens antigas.

Escrever mensagem *(Menu 5.1.1)*

Nesse menu, você pode escrever e enviar uma mensagem de texto.

Como criar uma mensagem de texto simples

1. Crie sua mensagem.

Você pode criar uma mensagem utilizando os caracteres do alfabeto padrão ou caracteres Uni-code especiais, dependendo da configuração do menu **Alfabeto SMS**; consulte a página 101.

Observações:

- Para mais detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 50.
 - Você pode inserir até 918 caracteres do alfabeto padrão em sua mensagem. Ao inserir um texto utilizando caracteres Uni-code, o número máximo de caracteres de uma mensagem é reduzido a aproximadamente metade do tamanho.
2. Ao acabar de inserir sua mensagem, pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **↵**. As seguintes opções estão disponíveis:
 - **Somente enviar**: permite que você envie a mensagem. A mensagem será excluída após o envio.
 - **Salvar e enviar**: permite que você grave uma cópia da mensagem e então a envie. Você pode ler a mensagem na sua Saída.
 - **Somente salvar**: permite que você salve a mensagem de maneira que ela possa ser enviada posteriormente. Você pode ler a mensagem em sua Saída.

- Para informações sobre as opções **Formatação do texto**, **Adicionar conteúdo**, **Adicionar modelos**, **Adicionar da Agenda tel.**, **Adicionar dos favoritos** e **Idioma**, consulte a página 94

3. Selecione **Somente enviar** ou **Salvar e enviar** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵**.

Se você deseja apenas salvar a mensagem, selecione **Somente salvar**. Após salvar a mensagem, o telefone retorna à tela do menu **Mensagens de texto**.

4. Se você selecionar uma opção para salvar, selecione a posição da memória e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.
5. Insira um número de destino e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.

A mensagem é enviada.

Observação: Se o telefone não enviar a mensagem, ele perguntará se você deseja repetir. Pressione a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **↵** para confirmar. Caso contrário, pressione a tecla dinâmica **Não** para retornar à tela Escrever mensagem.

Como criar uma mensagem de texto utilizando as opções

1. Crie uma mensagem.
2. Selecione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **↵**.
3. Selecione uma das opções a seguir utilizando a tecla para Cima ou para Baixo e pressionando a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵**.

- **Formatação do texto:** permite formatar o estilo do texto.

Para o atributo **Tamanho**, as opções **Normal**, **Grande** e **Pequeno** estão disponíveis. Para os atributos **Negrito**, **Itálico**, **Sublinhar** e **Tachado**, selecione **Ligado** ou **Desligado**.

Os atributos podem ser combinados.

- **Adicionar conteúdo:** permite adicionar um som, melodia, imagem ou animação à sua mensagem. Selecione a categoria do objeto a ser adicionado. Em cada categoria é possível selecionar vários itens definidos de fábrica ou um item recebido de outras fontes, como a Internet ou outros telefones.

Observação: Quando você adiciona objetos de mídia a uma mensagem, o número de caracteres que você pode inserir diminui.

- **Adicionar modelos:** permite aplicar um dos modelos de mensagem predefinidos ao texto. Selecione um dos cinco itens armazenados no menu **Modelos (Menu 5.1.4)**. Para mais detalhes, consulte a página 99.
- **Adicionar da Agenda tel.:** permite adicionar um registro da Agenda de telefones na sua mensagem. Selecione um a partir da lista.
- **Adicionar dos favoritos:** permite adicionar o endereço de uma página da web armazenado em sua Lista de favoritos. Selecione um a partir da lista.
- **Idioma:** permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de inserção T9. Selecione o idioma a ser utilizado.

4. Complete a mensagem e a envie ou salve seguindo o procedimento da Etapa 2 na página 93.

Como criar uma mensagem de texto longa

Quando você escreve uma mensagem de texto, o telefone automaticamente a divide em várias mensagens se sua mensagem exceder o número máximo de caracteres permitidos para o envio. O número de mensagens divididas a ser enviado é exibido cada vez que sua mensagem for dividida. Dependendo do seu provedor de serviços, o número máximo de caracteres pode variar.

Entrada (Menu 5.1.2)

Essa caixa de mensagem é utilizada para armazenar as mensagens que você recebeu.

Quando você entra nesse menu, a lista de mensagens na caixa é exibida juntamente com os números de telefone ou nomes dos remetentes, caso disponíveis na Agenda de telefones.

1. Selecione uma mensagem da lista e pressione a tecla dinâmica **Ver** ou a tecla **↓** para ler o seu conteúdo.
2. Para percorrer seu conteúdo, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.
3. Para percorrer as mensagens anteriores ou posteriores, pressione a tecla ***** ou **#**.

Ao ler uma mensagem, você pode selecionar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **↵**:

Apagar: permite que você apague a mensagem.

Enviar: permite que você envie/reenvie a mensagem. Para mais detalhes, consulte a página 92.

Resposta de texto: permite que você envie uma resposta ao remetente enviando uma mensagem de texto.

Retorno de chamada: permite que você faça uma chamada para o remetente.

Salvar endereço: permite que você extraia a URL ou número do remetente, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem de texto.

Mover para telefone: permite que você mova a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone. Essa opção só fica disponível quando você seleciona uma mensagem armazenada no cartão SIM.

Mover para SIM: permite que você mova a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM. Essa opção só fica disponível quando você seleciona uma mensagem armazenada na memória do telefone.

Selecionar conteúdo: permite que você salve conteúdo de mídia, tais como sons ou imagens, da mensagem para seu telefone. Você pode então utilizar o conteúdo ao escrever uma mensagem. Para mais detalhes, consulte a página 95.

Saída (Menu 5.1.3)

Essa caixa de mensagem é utilizada para armazenar as mensagens que você já enviou ou irá enviar.

Quando você entra nesse menu, a lista de mensagens na caixa é exibida juntamente com os números de telefone ou nomes dos destinatários, caso disponíveis na Agenda de telefones.

1. Selecione uma mensagem da lista e pressione a tecla dinâmica **Ver** ou a tecla **↓** para visualizar o conteúdo da mensagem.
2. Para percorrer o conteúdo, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.
3. Para percorrer as mensagens anteriores ou posteriores, pressione a tecla ***** ou **#**.

Ao ler uma mensagem, você pode selecionar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **↓**:

Apagar: permite que você apague a mensagem.

Enviar: permite que você envie/reenvie a mensagem. Para mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 92.

Salvar endereço: permite que você extraia o número de destino e URL, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem de texto.

Mover para telefone: permite que você mova a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone. Essa opção só fica disponível quando você seleciona uma mensagem armazenada no cartão SIM.

Mover para SIM: permite que você mova a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM. Essa opção só fica disponível quando você seleciona uma mensagem armazenada na memória do telefone.

Selecionar conteúdo: permite que você salve conteúdo de mídia, tais como sons ou imagens, da mensagem para seu telefone. Você pode então utilizar o conteúdo ao escrever uma mensagem. Para mais detalhes, consulte a página 95.

Modelos (Menu 5.1.4)

Utilizando esse menu, é possível pré-configurar até cinco mensagens que você utiliza com mais frequência.

Selecione uma posição vazia ou o modelo de mensagem desejado e pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **↓**.

As seguintes opções estão disponíveis:

Editar: permite escrever um novo modelo de mensagem ou editar o modelo existente.

Observação: Para mais informações sobre como inserir caracteres, consulte a página 50.

Enviar: permite recuperar o modelo de mensagem. Uma vez que tenha concluído a mensagem, você pode enviá-la, salvá-la e enviá-la ou simplesmente salvá-la. Para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 92.

Apagar: permite excluir o modelo de mensagem. É solicitado que você confirme a exclusão pressionando a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **↓**.

Configurações (Menu 5.1.5)

Nesse menu, você pode definir as informações SMS/EMS padrão. Um grupo de parâmetros é um conjunto de definições necessárias para enviar mensagens. O número de grupo de parâmetros disponível depende da capacidade do cartão SIM.

Observações:

- As opções de configuração disponíveis nesse menu podem variar, dependendo do seu provedor de serviço.
- A última configuração acessada é automaticamente ativada para enviar mensagens subsequentes.

Configuração x (onde **x** é o número do grupo de parâmetros): cada grupo possui seu próprio sub-menu.

Nome de configuração: permite atribuir um nome ao grupo de configuração que atualmente está sendo definido.

Centro de serviço: permite armazenar ou alterar o número do seu centro de mensagens, o que é necessário ao enviar mensagens. Você deve obter esse número com o seu provedor de serviços.

Destino padrão: permite que você armazene um número de destino padrão. O número será exibido automaticamente na tela de Destino quando você criar uma mensagem.

Tipo padrão: permite definir o tipo padrão das mensagens para **Texto**, **Fax**, **E-mail** ou **Paging**. A rede pode converter as mensagens no formato selecionado.

Validade padrão: permite definir o tempo durante o qual suas mensagens de texto são armazenadas no centro de mensagens enquanto são feitas tentativas para enviá-las.

Configurações comuns: As seguintes opções estão disponíveis:

Caminho de resposta: permite que o destinatário da sua mensagem envie a você uma resposta através do seu centro de mensagens, caso a rede suporte esse serviço.

Relatório de entrega: permite ativar ou desativar a função de relatório. Quando essa função é ativada, a rede informa se a sua mensagem foi entregue ou não.

Seleção da portadora: permite escolher entre **GSM** e **GPRS**, dependendo da sua rede.

Alfabeto SMS: permite que você selecione um tipo de caractere entre **Alfabeto-GSM**, **Uni-code** ou **Automático**. Se você selecionar **Automático**, o telefone automaticamente altera o tipo de codificação do Alfabeto-GSM para Uni-code quando você insere um caractere Uni-code.

Quando você seleciona **Uni-code**, o número máximo de caracteres que pode ser inserido em uma mensagem é reduzido para aproximadamente metade do tamanho. Se o telefone do destinatário não suportar caracteres Uni-code, ele não poderá ler sua mensagem corretamente. Para mais detalhes sobre caracteres Uni-code, consulte a página 190.

Observação: Se seu telefone não tiver o menu **Alfabeto SMS**, ele fornecerá a codificação de caracteres Automático por padrão.

Mensagens multimídia *(Menu 5.2)*

O MMS (Multimedia Message Service - Serviço de Mensagens Multimídia) é um serviço de transmissão de mensagens multimídia pessoal de telefone para telefone ou de telefone para e-mail. Além do conteúdo de texto familiar, as mensagens multimídia podem conter imagens, clips de voz e combinações dessas opções. As imagens podem incluir downloads e fotos tiradas, enquanto que os clips de áudio podem ser arquivos baixados, sons gravados ou voice memos. Ao utilizar o MMS, seu telefone pode enviar e receber essas mensagens multimídia com no máximo 100Kb.

Essa função está disponível somente se for suportada pelo seu provedor de serviços. Apenas telefones que oferecem recursos de mensagens multimídia podem recebê-las e exibi-las.

Observação: Ao adquirir o conteúdo de mídia da Internet, esse conteúdo é entregue a você em mensagens MMS. Você pode recuperar as mensagens do servidor e depois salvar os itens na memória do seu telefone. Você não pode encaminhar essas mensagens a outras pessoas ou adicionar os itens salvos a uma mensagem MMS.

Escrever mensagem *(Menu 5.2.1)*

Esse menu permite que você crie uma nova mensagem multimídia e então a envie para diversos destinatários.

Como criar e enviar uma mensagem multimídia

1. Insira o assunto da sua mensagem e pressione a tecla dinâmica **Próximo** ou a tecla **↵**.

Para mais informações sobre a inserção de caracteres, consulte a página 50.

2. Quando a opção **Adicionar aqui** for destacada, pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **↵** e adicione os conteúdos da mensagem utilizando uma das seguintes opções:

- **Adicionar texto:** insira a mensagem de texto e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.
- **Adicionar foto:** permite que você adicione uma foto. Você pode tirar uma nova foto ou selecionar uma das fotos armazenadas na memória do telefone. Para mais detalhes sobre como utilizar a câmera, consulte a página 145.
- **Adicionar figura:** permite que você adicione uma figura armazenada na pasta **Imagens (Menu 6.4)**. Você pode não ser capaz de adicionar algumas figuras baixadas se elas não estiverem no formato correto.
- **Adicionar som:** permite que você adicione um arquivo de som. Você pode gravar um novo voice memo ou selecionar um dos voice memos e sons baixados. Para mais detalhes sobre como gravar voice memos, consulte a página 142. Você pode não ser capaz de adicionar alguns sons baixados se eles não estiverem no formato correto.
- **Enviar:** permite que você envie a mensagem. Utilize essa opção ao acabar de criar a mensagem.

- **Salvar:** salva a mensagem na caixa **Rascunho (Menu 5.2.4)** ou **Modelos (Menu 5.2.5)** para uso posterior. Para mais detalhes, consulte a página 112.
 - **Configurações:** permite que você altere as configurações da mensagem. Para mais detalhes sobre cada opção de configuração, consulte a página 113. Após alterar as configurações, pressione a tecla **S** ou a tecla **C** para voltar à tela de Opções.
 - **Adicionar destino:** permite que você insira números ou endereços de destino. Veja as etapas 6 a 11. Após adicioná-los, pressione a tecla dinâmica **S** ou a tecla **C** para voltar à tela Opções.
 - **Pré-visualizar:** mostra sua mensagem como será exibida no telefone do destinatário.
- Observação:** Você pode adicionar texto, uma imagem e um som uma vez para cada página.
3. Repita a etapa 2 até que você tenha concluído a criação da mensagem.
 4. Se você quiser alterar os itens adicionados, pressione a tecla para Cima ou para Baixo para destacar uma das opções e pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i** para exibir a Lista de opções.
- Observação:** As opções disponíveis são diferentes, dependendo se o item selecionado na tela de mensagem for texto, uma imagem, um som ou um campo de Página.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Editar texto/imagem/som:** permite que você altere o texto ou substitua a imagem ou som por outro.
- **Adicionar página:** permite que você adicione até cinco páginas. Depois de adicionar uma página, o visor exibe o número e o espaço de memória da página atual. Você pode ir para cada página utilizando a tecla Esquerda ou Direita na tela de mensagem.
- **Eliminar:** exclui o item da sua mensagem.
- **Duração página:** permite que você defina quando e o tamanho do texto, uma imagem ou som a ser exibido na tela de apresentação de mensagem. Se a duração definida for menor do que a duração do conteúdo (por exemplo, a duração de um clip de áudio) de uma página específica, a duração do conteúdo é automaticamente diminuída.
- **Enviar:** permite que você envie a mensagem.
- **Salvar:** salva a mensagem na caixa **Rascunho (Menu 5.2.4)** ou **Modelos (Menu 5.2.5)** para uso posterior. Para mais detalhes, consulte a página 112.
- **Configurações:** permite que você altere as configurações da mensagem. Para mais detalhes sobre cada opção de configuração, consulte a página 113.
- **Adicionar destino:** permite que você insira números ou endereços de destino. Veja as etapas 6 a 11. Após adicioná-los, pressione a tecla dinâmica **S** ou a tecla **C** para voltar à tela Opções.
- **Pré-visualizar:** exibe a mensagem que você criou.

5. Ao finalizar a criação da mensagem, selecione **Enviar** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵**.
6. Selecione um tipo de destino (**Para**, **Cc** ou **Cco**) e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵**.
7. Escolha uma das seguintes opções e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵**:
 - **Número de telefone**: permite que você insira o número de telefone desejado.
 - **E-mail**: permite que você insira o endereço de e-mail do destinatário.
 - **Agenda de telefones**: permite que você recupere um número de telefone da Agenda de telefones.
8. Insira um número ou endereço de e-mail, ou selecione um número na Agenda de telefones.
9. Quando o número ou endereço correto é exibido, pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.
10. Para adicionar um destino, selecione **Adicionar destino** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵**. Repita o procedimento a partir da etapa 7.

Se você quiser editar os destinos, selecione um deles e pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **↵**. Você pode alterá-lo ou apagá-lo.
11. Para inserir números e endereços a outros tipos de destino, pressione a tecla dinâmica **↻** ou a tecla **C** e repita as etapas 6 a 10.

Você pode inserir até 10 destinos para **Para**, **Cc** e **Cco**.

12. Ao finalizar a inserção de destinos, pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵** quando a opção **Enviar mensagem** for destacada.

Seu telefone envia a mensagem.

Entrada *(Menu 5.2.2)*

Como visualizar uma mensagem ao recebê-la

Quando você recebe uma mensagem multimídia, o visor exibe o ícone de Mensagem MMS () e uma notificação de texto juntamente com o assunto da mensagem.

1. Pressione a tecla dinâmica **Ver** ou a tecla **↵** para exibir informações resumidas sobre a mensagem, tais como o número do remetente, o tamanho da mensagem e o assunto.

Se você quiser visualizar a mensagem posteriormente na Entrada, pressione a tecla dinâmica **Sair** ou a tecla **C**.

2. Para percorrer a informação da mensagem, após selecioná-la através da tecla **Ver**, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.

Você pode acessar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **↵**:

- **Recuperar**: recupera a mensagem do servidor de MMS.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Mais propriedades**: exibe informações detalhadas sobre a mensagem.

3. Para ler a mensagem, escolha **Recuperar** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↵**.

Seu telefone recupera o conteúdo da mensagem a partir do servidor e o exibe.

4. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a mensagem.
5. Ao concluir, pressione a tecla **⏏**.

Como visualizar uma mensagem na Entrada

Quando você acessa a opção de menu **Entrada (Menu 5.2.2)**, a lista de mensagens multimídia que você recebeu é exibida com os números de telefone do remetente, caso estejam disponíveis na Agenda de telefones, ou assuntos. Os ícones à esquerda indicam o status das mensagens:

- : Notificações de mensagens já lidas.
- : Notificações de mensagens não lidas.
- : Você enviou uma pesquisa ao servidor MMS solicitando que a mensagem seja enviada ao seu telefone.
- : O servidor MMS está processando sua solicitação.
- : O servidor MMS não pôde enviar a mensagem ao seu telefone.
- : Mensagens ainda não lidas.
- : Mensagens já lidas.

Para ler uma mensagem:

1. Selecione a mensagem na lista e pressione a tecla dinâmica **Ver** ou a tecla **↵**.

O visor exibe a mensagem e passa para a próxima página, se houver uma, depois de um tempo especificado.

2. Pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵** para ir para a tela de exibição de mensagem.

Ou o visor vai automaticamente para a tela após alguns segundos.

3. Para percorrer a mensagem, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.

Se a mensagem tiver mais de uma página, você poderá percorrer as páginas utilizando as teclas Esquerda e Direita.

4. Pressione ***** ou **#** para visualizar a mensagem anterior ou próxima.

Ao visualizar uma mensagem, você pode escolher as opções de Mensagem pressionando a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **↵**.

Caso esteja visualizando uma nova mensagem, as opções são idênticas àquelas que você tem quando vê uma mensagem no momento do recebimento. Consulte a página 108.

Ao revisar uma mensagem recuperada do servidor MMS, as seguintes opções estão disponíveis:

Apagar: apaga a mensagem.

Responder: permite que você responda ao remetente enviando uma mensagem de texto ou mensagem multimídia.

Retorno de chamada: permite que você retorne a chamada.

Salvar endereço: permite que você extraia o número de telefone, endereço de e-mail e URL do remetente do texto da mensagem.

Encaminhar: permite que você encaminhe a mensagem para outra pessoa. Quando a mensagem contiver conteúdos de mídia adquiridos na Internet, o encaminhamento não fica disponível.

Salvar figura: permite que você salve uma figura da mensagem no seu telefone. As figuras ficam na pasta **Imagens (Menu 6.4)**.

Salvar som: permite que você salve um som da mensagem na pasta **Sons (Menu 6.3)**.

Propriedades: exibe informações sobre a mensagem, tais como status da mensagem, assunto, endereço de e-mail ou número de telefone do remetente, tamanho da mensagem, prioridade e a hora e data em que a mensagem foi recebida.

Saída (Menu 5.2.3)

Quando você acessa esse menu, a lista de mensagens multimídia que você enviou ou salvou é exibida. Os ícones à esquerda indicam o status das mensagens.

-  : Mensagens sendo enviadas atualmente
-  : Mensagens enviadas
-  : Mensagens que o telefone não pôde enviar
-  : Mensagens a serem enviadas

Para ler uma mensagem:

1. Selecione a mensagem na lista e pressione a tecla dinâmica **Ver** ou a tecla **i**.

O visor exibe a mensagem e passa para a próxima página, se houver uma, depois de um tempo especificado.

2. Pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i** para ir para a tela de exibição de mensagem.

Ou o visor muda automaticamente de tela após um tempo especificado.

3. Para percorrer a mensagem, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.

Se a mensagem tiver mais de uma página, você poderá percorrer as páginas utilizando as teclas Esquerda e Direita.

4. Pressione *** ou #** para visualizar a mensagem anterior ou próxima.

Ao visualizar uma mensagem, você pode escolher as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i**:

Apagar: apaga a mensagem.

Salvar endereço: permite que você extraia números de destino ou endereços de e-mail e URL ou números de telefone do texto da mensagem.

Enviar: permite que você envie/reenvie a mensagem.

Editar: permite que você mude os conteúdos da mensagem, som, figura ou texto.

Propriedades: exibe informações sobre a mensagem, tais como status da mensagem, assunto, endereço de e-mail ou número de telefone do remetente, tamanho da mensagem, prioridade e a hora e data em que a mensagem foi enviada.

Rascunho (Menu 5.2.4)

Após criar uma mensagem multimídia, você pode armazená-la na caixa de mensagens para enviar posteriormente.

Para mais detalhes sobre como visualizar uma mensagem, consulte "Saída" na página 110.

Modelos (Menu 5.2.5)

Este menu armazena mensagens salvas como modelos que você pode utilizar para criar novas mensagens.

1. Percorra a lista de modelos utilizando as teclas para Cima ou para Baixo.
2. Quando o modelo de mensagem desejado for destacado, pressione a tecla dinâmica **Ver** ou a tecla **i**.
3. Pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i** para utilizar as opções a seguir, ou o visor exibirá automaticamente as opções após um período específico:
 - **Editar**: permite que você altere o modelo e envie uma mensagem. Para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 102.
 - **Apagar**: permite que você apague o modelo de mensagem. É solicitado que você confirme a exclusão pressionando a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **i**.
4. Pressione a tecla dinâmica  para retornar ao modo de Espera.

Configurações (Menu 5.2.6)

Você pode alterar as configurações padrão para enviar ou receber as mensagens multimídia.

As seguintes opções estão disponíveis:

Relatório de entrega: quando essa opção está ativada, a rede o informa se a sua mensagem foi enviada ou não.

Ler resposta: quando essa opção está ativada, seu telefone envia uma solicitação de resposta juntamente com a sua mensagem para o destinatário.

Download automático: você pode definir se o telefone recupera ou não as novas mensagens recebidas do servidor MMS sem notificações.

Desligado: você precisa baixar manualmente as novas mensagens utilizando a opção **Recuperar**.

Ligado: o telefone recupera automaticamente as novas mensagens do servidor. Assim que você receber uma mensagem, você pode utilizar mais opções enquanto está lendo. Consulte a página 109 para obter mais detalhes sobre essas opções.

Desligado em roaming: o telefone baixa automaticamente as novas mensagens, a menos que você esteja em roaming em outra rede ou em outro país.

Aceitação da mensagem: você pode especificar a categoria das mensagens que você deseja receber.

Ocultar ID: quando essa opção está ativada, seu número de telefone não é exibido no telefone do destinatário.

Validade padrão: você pode selecionar a duração de tempo que suas mensagens ficam armazenadas na central de mensagens após serem enviadas.

Tempo de entrega: você pode definir o tempo de adiamento antes de o telefone enviar suas mensagens.

Prioridade: você pode selecionar o nível de prioridade de suas mensagens.

Relatório permitido: quando essa opção fica ativada, o remetente de uma mensagem recebida recebe um relatório de entrega da rede.

Duração da página: você pode definir por quanto tempo uma página de mensagem enviada é exibida na tela de apresentação de mensagem. Após um período especificado, o visor automaticamente vai para a próxima página.

Perfil MMS *(Menu 5.2.7)*

Neste menu, você pode definir várias configurações de rede que são necessárias ao enviar ou receber mensagens multimídia.

Observações:

- O último perfil acessado fica automaticamente ativo para enviar mensagens subseqüentes.
- Se você alterar as configurações de MMS sem antes fazer a verificação junto ao provedor de serviço, o recurso de MMS pode não funcionar adequadamente.
- A disponibilidade das opções de configuração podem variar, dependendo do seu país.

Para cada perfil estão disponíveis as seguintes opções:

Nome do perfil: insira o nome que você deseja atribuir ao servidor de MMS.

Conexão URL: insira o endereço de URL do seu servidor de MMS.

Segurança: selecione o modo de transmissão de dados. Escolha **Seguro** para proteger os seus dados contra acesso não autorizado; caso contrário, selecione **Não seguro**.

Endereço IP: insira o endereço de gateway necessário para se conectar ao servidor de MMS.

Nome do usuário: insira o ID de usuário necessário para se conectar ao servidor de MMS.

Senha: insira a senha necessária para se conectar ao servidor de MMS.

APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do servidor de MMS.

Para mais detalhes, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Mensagens WAP (Menu 5.3)

Neste menu, você pode receber e acessar mensagens da web a partir do servidor.

As seguintes opções estão disponíveis:

Entrada: permite que você leia as mensagens recebidas do servidor da web.

Receber: permite que você defina se deseja ou não que o telefone receba mensagens da web. Selecione **Sempre** para receber as mensagens da Web ou **Nunca** para rejeitá-las.

Apagar tudo: permite que você apague todas as mensagens da Web.

Apagar tudo (Menu 5.4)

Essa opção de menu permite que você apague todas as mensagens em cada uma das caixas de mensagens separadamente. Você também pode apagar todas as mensagens de uma só vez.

1. Selecione um tipo de mensagem e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↓**.

2. Para	Pressione a
selecionar uma caixa de mensagem a ser limpa	tecla para Cima ou para Baixo. Para apagar todas as mensagens, selecione Todas as mensagens .
colocar ou remover uma marca de seleção	tecla ↓ .

3. Pressione a tecla dinâmica **Apagar** para apagar as mensagens marcadas.
4. Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **↓** para confirmar.
5. Quando o visor pedir novamente uma confirmação, pressione a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **↓**.

Correio de voz (Menu 5.5)

Este menu permite que você acesse seu correio de voz, se este serviço for oferecido pela sua rede.

As seguintes opções estão disponíveis:

Conectar ao servidor de voz: Antes de utilizar a função de Correio de voz, você deverá inserir o número do servidor de voz, obtido de seu provedor de serviços. Você poderá então selecionar o número pré-inserido do servidor ao pressionar a tecla **OK** ou a tecla **↓** para ouvir suas mensagens.

Para se conectar rapidamente ao servidor de voz, mantenha a tecla **1** pressionada no modo de espera.

Número do servidor de voz: permite que você altere o número do servidor do correio de voz, se necessário.

Observação: O Correio de voz é um recurso de rede. Favor entrar em contato com o seu provedor de serviços para mais detalhes.

Broadcast (Menu 5.6)

Esse serviço de rede permite receber mensagens de texto sobre vários assuntos, como por ex. previsão do tempo ou tráfego. As mensagens de broadcast (CB) são exibidas logo que são recebidas, desde que:

- o telefone esteja no modo de espera.
- a opção **Receber** esteja definida como **Ativar**.
- o canal de mensagens esteja ativo na lista de canais.

As seguintes opções estão disponíveis:

Ler: permite ver as mensagens recebidas.

A caixa **Volátil** exibe as mensagens da rede, mas perde seu conteúdo assim que o telefone é desligado. Percorra a mensagem utilizando as teclas para Cima ou para Baixo.

Você pode salvar uma mensagem CB na caixa **Arquivo** para uma recuperação posterior. Quando uma notificação de texto for exibida, pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **z** e selecione **Salvar**.

Receber: permite ativar ou desativar a recepção de mensagens broadcast.

Lista de canais: permite indicar os canais dos quais você deseja receber mensagens broadcast. As seguintes opções estão disponíveis:

Selecionar: utilize para ativar ou desativar canais na lista, marcando-os ou desmarcando-os, respectivamente. Uma marca de verificação é exibida na frente de cada canal selecionado.

Adicionar canal: utilize para inserir o ID e título de um novo canal.

Apagar: utilize para remover um canal da lista.

Editar: utilize para alterar o ID e título de um canal existente.

Idioma: permite selecionar o seu idioma preferido a ser utilizado para apresentar as mensagens broadcast.

Favor entrar em contato com o seu provedor de serviços para mais informações.

Status da memória (Menu 5.7)

Você pode verificar a quantidade de memória que está sendo utilizada e a quantidade restante para as mensagens.

As seguintes opções estão disponíveis:

Mensagens de texto: exibe o número de mensagens atualmente armazenadas e o número total de mensagens que você pode armazenar nas memórias do SIM, do telefone e broadcast.

Mensagens multimídia: exibe o espaço total, incluindo o espaço livre e utilizado e o espaço atualmente ocupado por cada caixa de mensagem. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a tela.

Caixa de diversões

O menu Caixa de diversões contém várias opções de diversão.

Navegador WAP (Menu 6.1)

Seu telefone possui um Navegador WAP (Wireless Application Protocol) para permitir que você acesse e navegue pela Internet pelo seu telefone.

Início (Menu 6.1.1)

Esse menu permite que você conecte o telefone à rede e carregue a homepage do provedor de serviço da Internet. Você pode também pressionar a tecla **i** no modo de Espera.

O conteúdo da página inicial do navegador WAP depende do seu provedor de serviço da Internet. Para percorrer a tela, utilize as teclas para Cima ou para Baixo.

Observação: Para ir para a página inicial de qualquer outra tela no navegador WAP, utilize a opção **Início**. Para mais detalhes sobre os menus do navegador WAP, consulte a página 122.

Como sair do Navegador WAP

Para sair do navegador a qualquer momento, simplesmente pressione a tecla .

Como navegar pelo Navegador WAP

Para	Pressione
percorrer os itens do navegador	a tecla para Cima ou para Baixo.
selecionar um item	a tecla i ou pressione a tecla dinâmica Opções e selecione a opção Selecionar .
retornar à página anterior	a tecla C ou a tecla dinâmica Opções e escolha Voltar .
retornar à homepage inicial	a tecla dinâmica Menu e selecione a opção Início . Para mais detalhes sobre essa opção, consulte a página 122.

Como inserir texto no Navegador WAP

Quando for solicitado que você insira um texto, o modo de inserção de texto atual é indicado na tela. Para alterar o modo de inserção de texto, pressione a tecla **i** uma ou mais vezes.

Os seguintes modos estão disponíveis:

Modo de caractere maiúsculo (A): permite que você insira caracteres maiúsculos em português.

Modo de caractere minúsculo (a): permite que você insira caracteres minúsculos em português.

Observação: Você pode também inserir caracteres especiais no modo Maiúsculo ou Minúsculo. Para mais detalhes sobre os caracteres disponíveis, consulte a página 54.

Modo T9 (T9): permite que você insira caracteres em português pressionando uma tecla por letra. Neste modo, você só poderá utilizar a tecla **0** para exibir as palavras alternativas. Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, pressione a tecla ***.**

Modo numérico (1): permite que você insira números.

Como selecionar e utilizar as opções de menu do navegador

Diversas opções de menu estão disponíveis quando você utiliza o Navegador WAP para navegar pela Internet sem fio.

Para acessar uma opção de menu:

1. Pressione a tecla dinâmica **Menu**.

Uma lista de menus é exibida.

2. Destaque um menu pressionando a tecla para Cima ou para Baixo.
3. Selecione a opção pressionando a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↓**.
4. Se necessário, selecione a opção secundária utilizando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↓** para confirmar.

Observação: Os menus podem variar, dependendo da versão do seu Navegador WAP.

As seguintes opções estão disponíveis:

Favoritos: exibe a lista de favoritos. Você pode escolher a página da Web atual como favorita ou acessar páginas anteriormente definidas como favoritas.

Recarregar: atualiza a página atual.

Início: retorna à homepage do provedor de serviço da Internet sem fio a qualquer momento.

Ir para URL: permite que você insira manualmente o endereço da URL de uma página da Web. Após inserir um endereço, pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↓** para ir para a página diretamente.

Mostrar URL: exibe o endereço URL da página da Web que você está atualmente acessando. A opção também permite que você defina o site atual como página inicial.

Excluir cache: exclui as informações armazenadas na memória cache. Essa cache armazena as páginas da Web acessadas mais recentemente.

Informações de segurança: exibe as informações de segurança quando você acessa a Internet com a configuração de WAP seguro ativada.

Entrada: permite que você leia as mensagens recebidas de um servidor da Web.

Mostrar imagens: exibe as imagens na página da Web atual em ordem. Pressione a tecla dinâmica **Próximo** ou a tecla **↓** para visualizar as próximas imagens.

Favoritos (Menu 6.1.2)

Este menu permite que você armazene até 16 endereços de URL dos sites da Web favoritos.

Para armazenar um site da Web favorito:

1. Selecione uma posição vazia e pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **↓**.
2. Insira o endereço desejado e pressione a tecla dinâmica **Entrar** ou a tecla **↓**.

Para mais detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 50

3. Digite um nome para o item e pressione a tecla dinâmica **Entrar** ou a tecla **↓**.

Uma vez armazenado um item favorito, você pode utilizar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **↓**:

Ir para URL: acessa o site da Web correspondente.

Editar: permite que você altere o endereço e o nome do favorito.

Apagar: permite que você apague o favorito.

http:// (Menu 6.1.3)

Este menu permite que você insira manualmente o endereço de URL do site da Web que deseja acessar.

Para mais detalhes sobre os modos de inserção de texto, consulte a página 50.

Perfil WAP (Menu 6.1.4)

Este menu permite que você defina cinco servidores proxy para o navegador WAP. Entre em contato com seu provedor de serviço para obter detalhes sobre as opções de perfil do WAP.

Observação: A disponibilidade das opções de configuração pode variar, dependendo do seu país.

Para cada servidor, as seguintes opções estão disponíveis:

Nome do perfil: insira um nome que você deseja atribuir ao servidor proxy HTTP.

URL da homepage: defina um endereço da sua homepage inicial. Quando a homepage padrão for exibida, você pode apagá-la utilizando a tecla **C** e inserir uma homepage de sua escolha.

Segurança: selecione um modo de transmissão de dados. Escolha **Seguro** para proteger seus dados contra acesso não autorizado; caso contrário, selecione **Não seguro**.

Portadora: selecione uma portadora a ser utilizada para cada tipo de endereço de rede acessado; **GPRS** ou **Dados**.

As demais opções dependem da configuração da Portadora.

Quando a portadora é configurada para **GPRS**:

Endereço IP: insira o endereço do gateway WAP necessário para se conectar à Internet.

Nome do usuário: insira o ID do Usuário necessário para conectar-se à rede GPRS.

Senha: insira a senha necessária para conectar-se à rede GPRS.

APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do gateway da rede GPRS.

Quando a portadora é configurada para **Dados**:

Endereço IP: insira o endereço do gateway WAP necessário para se conectar à Internet.

Nome de acesso: insira o ID de login do servidor de PPP.

Senha: insira a senha do servidor de PPP.

Número de conexão: insira o número do telefone do servidor de PPP.

Tipo chamada de dados: selecione um tipo de chamada de dados, entre **Analógico** ou **ISDN**.

Observação: As configurações do Navegador WAP podem variar de acordo com o provedor de serviços. Contate o seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Excluir cache *(Menu 6.1.5)*

Você pode excluir as informações armazenadas no cache, a memória temporária do telefone utilizada para armazenar as páginas da Web acessadas mais recentemente.

Pressione a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **Y** para confirmar a exclusão. Caso contrário, pressione a tecla dinâmica **Não**.

Jogos *(Menu 6.2)*

Você pode fazer download de MIDlets (Aplicativos de Java que são executados em celulares) a partir de várias fontes utilizando o Navegador WAP e armazená-los em seu telefone.

Ao acessar o menu **Jogos**, a lista de jogos padrão é exibida. Uma vez baixados os jogos, eles serão adicionados à lista.

Observação: Os serviços Java podem não estar disponíveis, dependendo do seu provedor de serviço.

Como iniciar um MIDlet

Observação: O procedimento explicado abaixo é para jogos padrão. Para jogos baixados, o procedimento pode ser diferente.

1. Vá até o MIDlet desejado na lista de Jogos e pressione a tecla **Y**.
2. Na tela principal do MIDlet, vá até uma opção utilizando as teclas de Navegação ou as teclas **2** e **8**.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **START GAME:** inicia um novo jogo.
- **CONTINUE:** permite que você continue o último jogo que jogou.
- **HIGH SCORE:** exibe a tabela de pontuação máxima. Essa opção pode não estar disponível para alguns jogos.
- **HOW TO PLAY:** mostra como jogar e as funções de tecla para o jogo.
- **OPTION:** permite que você ative ou desative o som do jogo.

3. Pressione **5** ou a tecla **z** para confirmar sua seleção.

Enquanto joga, para	Pressione
ajustar o volume	as teclas de Volume.
interromper o jogo e retornar à tela inicial	a tecla C .
sair do jogo	a tecla  e em seguida pressione a tecla dinâmica Sim ou a tecla z .

Para visualizar as informações sobre o MIDlet:

1. Vá até o MIDlet desejado na lista de Jogos e pressione a tecla dinâmica **Info**.

O visor exibe informações sobre o MIDlet, como tamanho do arquivo, versão do aplicativo e seu fornecedor e a versão Java VM. Você também pode verificar se o MIDlet pode ser apagado.

2. Para percorrer as informações pressione a tecla para Cima ou para Baixo.
3. Pressione a tecla Esquerda ou Direita para percorrer outras informações sobre o MIDlet.

Observação: Para apagar o MIDlet, pressione a tecla dinâmica **Apagar** e em seguida pressione a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **z** para confirmar a exclusão.

4. Para sair e voltar à lista de Jogos, pressione a tecla dinâmica  ou a tecla **C**.

Como inserir texto

Se precisar inserir texto ao utilizar um MIDlet, você poderá utilizar os seguintes modos de inserção:

Modo caractere maiúsculo (A): permite que você insira caracteres maiúsculos em português.

Modo caractere minúsculo (a): permite que você insira caracteres minúsculos em português.

Modo Numérico (1): permite que você insira números.

Modo de Símbolos: permite que você insira símbolos. Após destacar um símbolo pressionando as teclas de navegação, pressione a tecla **OK** ou a tecla **z** para inseri-lo.

Modo T9 (T9): permite que você insira caracteres em português pressionando uma tecla por letra. Neste modo, você pode alternar entre maiúsculas e minúsculas pressionando a tecla **0**. Para mais informações sobre como utilizar o modo T9, consulte a página 52.

Para alterar o modo de inserção de texto, pressione a tecla  até que o indicador adequado seja exibido.

Como alterar as configurações de DNS

O DNS (Domain Name Server - Servidor de Nome de Domínio) é o servidor que decide o nome de domínio do servidor Java para o endereço IP. A configuração de DNS vem predefinida de fábrica, mas, algumas vezes, você pode precisar alterá-la seguindo as instruções do provedor de serviços.

1. Vá até **Configuração** na lista de Jogos e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↓**.
2. Insira o endereço principal utilizando o teclado numérico e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↓**.
3. Insira o endereço secundário e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↓**.

Sons *(Menu 6.3)*

Nesse menu, você pode visualizar a lista de sons baixados do servidor da web ou recebidos nas mensagens. Você pode definir os sons baixados como o som da campainha atual ou enviá-los a outros telefones, se suportado.

Vá até o som que você deseja ouvir e pressione a tecla dinâmica **Reproduzir** ou a tecla **↓**.

Pressionando a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **↓**, você pode utilizar as seguintes opções:

Renomear: permite que você altere o nome do som.

Apagar: apaga o som.

Definir como tom da campainha: define o som como tom de campainha.

Imagens *(Menu 6.4)*

Nesse menu, você pode visualizar a lista de imagens baixadas do servidor da web ou recebidas nas mensagens. Você pode definir as figuras baixadas como imagem de fundo atual, ou enviá-las a outros telefones, se suportado. Uma vez definida uma foto como papel de parede, ela fica designada como **Minha foto** na lista.

Vá até a imagem que você deseja visualizar e pressione a tecla dinâmica **Ver** ou a tecla **↓**.

Pressionando a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **↓**, você pode acessar as seguintes opções:

Renomear: permite que você altere o nome da imagem.

Apagar: apaga a imagem.

Definir como papel de parede: define a imagem como papel de parede para a tela de espera.

Apagar tudo *(Menu 6.5)*

Este menu permite que você apague todos os conteúdos baixados nas pastas **Jogos**, **Sons** e **Imagens**, separadamente. Você pode apagar todos os conteúdos de uma vez.

1. Para	Pressione a
selecionar uma pasta a ser apagada	tecla para Cima ou para Baixo. Para apagar todos os itens, selecione Tudo .
colocar ou remover uma marca de verificação	tecla ↓ .

Caixa de diversões

2. Pressione a tecla dinâmica **Apagar** para apagar os itens marcados.
3. Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **i** para confirmar.
4. Quando o visor pedir a confirmação novamente, pressione a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **i**.

Status da memória *(Menu 6.6)*

Você pode verificar a quantidade total de memória que está sendo utilizada e a memória restante para jogos, sons e imagens.

As seguintes opções estão disponíveis:

Jogos: O visor exibe a memória Total, Livre e Utilizada e também o número de jogos que você baixou. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a tela.

Sons e imagens: O visor exibe a memória Total, Livre e Utilizada, incluindo a quantidade de memória utilizada para sons e imagens, separadamente. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a tela.

Agenda

A função Agenda permite que você:

- ajuste o alarme para que o telefone toque em um momento específico, por exemplo, para lembrá-lo de um compromisso.
- consulte o calendário e organize sua agenda.
- defina a data e hora atuais.
- defina uma lista de tarefas.
- grave voice memos.
- utilize o telefone como uma calculadora para operações matemáticas básicas ou cálculos de câmbio.

Alarme (Menu 7.1)

Esse recurso permite que você:

- ajuste o alarme para tocar em um momento específico.
- ajuste o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme se o aparelho estiver desligado.

As seguintes opções estão disponíveis:

Uma vez: o alarme soará apenas uma vez, sendo então desativado.

Diário: o alarme soará todos os dias no mesmo horário.

Chamada de despertar: o alarme toca para acordá-lo de manhã.

Para configurar o alarme:

1. Selecione o tipo de alarme a ser configurado e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **⏏**.
2. Insira o horário que você deseja que o alarme toque.

Se você quiser utilizar as opções de alarme, pressione a tecla dinâmica **Opções**. As seguintes opções estão disponíveis:
 - **Remover alarme**: desativa o alarme atual.
 - **Definir tom de alarme**: permite que você selecione a melodia do alarme.
3. Pressione a tecla dinâmica **⏏**.
4. Se aplicável, selecione **AM** ou **PM** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **⏏**.
5. Se você selecionar **Chamada de despertar** na Etapa 1, selecione a opção de repetição: **Segunda à sexta** ou **Segunda à sábado** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **⏏**.

Para interromper o alarme quando ele começa a tocar, pressione a tecla dinâmica **Sair**, uma das teclas de Volume, a tecla **C** ou a tecla **⏏**.

Remover alarme: desativa o alarme atual.

Ativação automática: quando essa opção é definida como **Ativar**, o alarme irá tocar no horário especificado, mesmo quando o telefone estiver desligado.

Se a opção de menu for definida como **Desativar** e o telefone estiver desligado no horário especificado, o alarme não tocará.

Calendário (Menu 7.2)

Com a função Calendário você pode:

- consultar o calendário e verificar suas notas.
- escrever notas para acompanhar sua agenda.
- definir um alarme para agir como um lembrete.

Como consultar o Calendário

Quando você seleciona a opção de menu **Calendário**, o mesmo é exibido com a data atual destacada. As seguintes opções estão disponíveis quando você pressiona a tecla dinâmica **Opções**:

Pesquisar tudo: exibe todas as notas, independentemente da data e começando pela mais antiga. Para percorrer as notas, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.

Apagar tudo: permite que você apague todas as notas. Será solicitado que você confirme sua ação.

Ir para data: permite saltar para uma data específica.

Sair: sai da função Calendário e retorna para o modo de espera.

Como escrever uma nota

Você pode criar até 100 notas. Mais de uma nota pode ser feita por dia.

Para escrever ou editar uma nota em uma data específica:

1. Selecione a data no calendário utilizando as teclas de navegação.

Observação: Para passar para o mês anterior ou próximo, pressione as teclas de Volume do lado esquerdo do telefone.

2. Pressione a tecla **i**.

Será exibida uma tela de nota em branco para permitir que você insira sua nota.

3. Insira sua nota e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.

Observação: Consulte a página 50 para obter mais detalhes sobre como inserir caracteres.

Será perguntado se você deseja configurar um alarme.

4. Se desejar que um alarme toque no dia escolhido, pressione a tecla **i**.

Caso contrário, pressione a tecla dinâmica **Pular**. A nota será salva e o visor retorna ao calendário.

5. Se você pressionou **i** na etapa anterior, defina o horário do alarme e pressione a tecla dinâmica **i**.

Você pode selecionar uma melodia para o alarme pressionando a tecla dinâmica **Melodia**.

6. Se aplicável, selecione **AM** ou **PM** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **i**.

A cor da data no calendário muda para verde para indicar que existe uma nota para aquela data.

Quando chegar a hora de tocar o alarme para uma nota e o telefone tocar a melodia de alarme selecionada, pressione a tecla dinâmica **Ver** para acessar a nota. Caso contrário, pressione a tecla dinâmica **Sair** para interromper o alarme.

Como visualizar uma nota

Se você selecionar um dia para o qual já exista mais de uma nota, a nota mais recente do dia é exibida.

Nesse caso, pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a nota seguinte ou anterior.

As seguintes opções ficam disponíveis quando você pressiona a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **i**:

Nova: permite que você redija uma nova nota.

Editar: permite que você altere o texto da nota.

Alarme: permite que você defina um alarme para tocar em um horário especificado para lembrá-lo da nota. Se você já tiver definido um alarme para essa nota, você pode alterar ou apagar o alarme.

Apagar: permite que você apague a nota.

Copiar para: permite que você copie a nota para outra data.

Mover para: permite que você altere a data da nota.

Hora e data (Menu 7.3)

Esta opção permite alterar a data e hora atuais exibidas. Você também pode verificar que horas são em qualquer parte do mundo.

As seguintes opções estão disponíveis:

Ajustar hora: permite que você insira o horário atual.

Observação: Antes de definir a hora, você deve especificar o seu fuso horário através da opção de menu **Horário mundial (Menu 7.3.3)**.

Ajustar data: permite que você insira o dia, mês e ano.

Horário mundial: permite que você verifique as horas em qualquer parte do mundo, pressionando as teclas Esquerda e Direita.

O visor exibirá:

- nome da cidade.
- data e hora atuais.

Para selecionar seu fuso horário:

1. Selecione a cidade correspondente ao seu fuso horário pressionando a tecla Esquerda ou Direita uma ou mais vezes.

Serão exibidas a data e hora locais.

2. Pressione a tecla dinâmica **Configurar** ou a tecla **i**.

Formato da hora: permite que você altere o formato da hora para **12 horas** ou **24 horas**.

Configurações do visor: permite que você defina se deseja que o telefone exiba a hora ou a data na barra de menus.

Calculadora (Menu 7.4)

Com esta função, é possível utilizar o telefone como uma calculadora. A calculadora fornece as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número utilizando as teclas numéricas.

Observações: Para incluir um ponto decimal ou um parêntese, pressione a tecla dinâmica esquerda até que o símbolo desejado seja exibido.

2. Insira a operação para seu cálculo pressionando as teclas de Navegação de acordo com a ilustração no visor.
3. Insira o segundo número.
4. Para ver o resultado, pressione a tecla **i**.
5. Repita as etapas 1 a 4 quantas vezes forem necessárias.

Lista de tarefas (Menu 7.5)

- Esta função lhe permite:
- inserir uma lista de tarefas a serem executadas.
- atribuir uma prioridade e um prazo de conclusão para cada tarefa.
- ordenar as tarefas por prioridade e status.

Como criar a lista de tarefas

1. Pressione a tecla dinâmica **Nova** ou a tecla **i**.
2. Insira a primeira tarefa.

Observação: Consulte a página 50 para obter mais detalhes sobre como inserir caracteres.

3. Pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.
4. Selecione a prioridade entre alta, normal e baixa pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **i**.
5. Insira o prazo de conclusão e pressione a tecla **i**.

Caso contrário, pressione a tecla dinâmica **Pular**. A tarefa é salva.

Como editar a Lista de tarefas

Ao selecionar o menu **Lista de tarefas**, as tarefas são exibidas com uma marca de verificação, se uma tarefa foi concluída e seu indicador de nível de prioridade;  para Alta,  para Normal e  para Baixa.

Observação: Você pode alterar o status de uma tarefa específica pressionando a tecla *****. A tarefa é marcada como concluída a partir da hora e data específicas.

Vá até uma tarefa da lista e pressione a tecla **i** para ver os detalhes da tarefa. Você pode percorrer o conteúdo das tarefas utilizando as teclas para Cima ou para Baixo.

Você pode utilizar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Opções**:

Nova: permite que você crie uma nova tarefa.

Marcar: permite que você altere o status de uma tarefa. Selecione o status adequado (**Concluído** ou **Desfazer**).

Editar: permite que você edite uma tarefa. Você pode alterar o texto, a prioridade e/ou o prazo final para a tarefa.

Ordenar: permite que você classifique as tarefas existentes por prioridade ou status. Selecione o critério de classificação (**Alta**, **Baixa**, **Concluído** ou **Desfazer**).

Copiar: permite que você copie uma tarefa.

Copiar para calendário: permite que você copie uma tarefa para o calendário como uma nota. Você pode também alterar o texto e prazo final da tarefa e/ou definir o alarme.

Apagar: apaga uma tarefa.

Apagar tudo: permite que você apague todas as tarefas.

Sair: sai do menu **Lista de tarefas**.

Voice memo (Menu 7.6)

Neste menu você pode gravar voice memos. Após a gravação, você pode enviar uma nota para outras pessoas utilizando o Serviço de Mensagem Multimídia (MMS).

Gravar voz (Menu 7.6.1)

Este menu permite que você grave uma nova nota. Ao selecionar essa opção, o visor exibe o cronômetro de 30 segundos.

1. Para iniciar a gravação, pressione a tecla dinâmica **Gravar** ou a tecla **í**.
2. Grave uma nota falando ao microfone.
3. Quando você pressiona a tecla dinâmica **Parar** ou a tecla **í** ou o tempo de gravação termina, as seguintes opções são exibidas:
 - **Repetir**: reproduz a nota.
 - **Regravar**: descarta a nota e permite que você grave outra.
 - **Salvar**: permite que você salve a nota.
 - **Sair**: cancela a gravação e sai do menu **Gravar voz**.
4. Para salvar a nota, selecione **Salvar** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **í**.
5. Pressione a tecla **C** para apagar o nome padrão, se necessário, e insira um nome para a nota.

Para mais detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 50.

6. Pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **í**.
A nota é salva e em seguida o visor exibe as informações sobre ela.
7. Pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **í** para utilizar as seguintes opções de nota:
 - **Enviar**: permite que você envie a nota a outras pessoas utilizando a função MMS. Siga o procedimento na página 102.
 - **Renomear**: permite que você altere o nome da nota.
 - **Apagar**: apaga a nota.
8. Para sair, pressione a tecla dinâmica **S**, a tecla **C** ou a tecla **☎**.

Lista de voz (Menu 7.6.2)

Este menu exibe uma lista de voice memos salvos.

Vá até uma nota e pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla **í** para utilizar as seguintes opções:

Reproduzir: reproduz a nota.

Enviar: permite que você envie a nota a outras pessoas utilizando a função MMS. Consulte a página 102 para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem.

Renomear: permite que você altere o nome da nota.

Propriedades: exibe as informações sobre a nota, tais como, data de quando a nota foi criada, duração da gravação e tamanho da memória.

Apagar: permite que você apague a nota.

Agenda

Apagar tudo (Menu 7.6.3)

Neste menu, você pode apagar todos os voice memos.

Quando a mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **↵**. Quando o visor pedir a confirmação novamente, pressione a tecla dinâmica **Sim** ou a tecla **↵**.

Status da memória (Menu 7.6.4)

Você pode verificar a quantidade de memória que está sendo utilizada e a memória restante para os voice memos.

O visor exibe a quantidade de memória Total, Livre e Utilizado, incluindo o número de notas que você gravou e o número total de notas que você ainda pode gravar.

Câmbio (Menu 7.7)

Utilizando essa opção de menu, você pode fazer conversões cambiais.

1. Insira a taxa de câmbio da moeda de origem e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.

Você pode inserir um ponto decimal pressionando a tecla **#**.

2. Insira o montante que deseja converter e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.

A quantia inserida e o valor equivalente na moeda estrangeira são exibidos.

3. Pressione a tecla dinâmica **Sair** para fechar a função câmbio.

Câmera

Ao utilizar o módulo de câmera em seu telefone, você pode fotografar pessoas ou eventos mesmo em movimento. Além disso, você pode enviar fotos para as pessoas em uma mensagem multimídia ou definir uma foto como papel de parede ou imagem de Identificação de chamada.

Você pode também gravar um vídeo utilizando seu telefone como uma filmadora.

Aviso:

- Não fotografe pessoas sem sua permissão.
- Não fotografe em locais onde o uso de câmeras fotográficas não é permitido.
- Não fotografe em locais onde você possa interferir na privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos (Menu 8.1)

Este menu permite que você tire fotos. A câmera produz fotos em JPEG.

Você pode tirar fotos com o telefone aberto ou fechado. Quando o telefone estiver fechado, você poderá utilizar o visor externo.

Observação: Quando você fotografa uma figura utilizando luz do sol ou em condições de brilho excessivo, as fotos podem apresentar sombra.

Como tirar uma foto com o telefone aberto

1. Ao acessar o menu **Tirar fotos**, a câmera é ativada. A imagem a ser capturada é exibida no visor.

Você pode também manter pressionada a tecla Câmera () do lado direito do telefone no modo de Espera para ativar a câmera.

2. Ajuste a imagem apontando a câmera para o objeto.

Você pode alterar as configurações da imagem ou alternar para outros modos utilizando o teclado. Para mais detalhes, consulte a página 148.

3. Pressione a tecla Câmera ou a tecla **i** para tirar uma foto.
4. Pressione a tecla dinâmica **Salvar** ou a tecla **i**.

Para descartar a foto, pressione a tecla dinâmica **Cancelar**.

5. Para	Pressione
utilizar as opções de fotos	a tecla dinâmica Opções ou a tecla i . Para mais detalhes, consulte a página 150.
retornar ao modo de Captura	a tecla dinâmica  ou a tecla C .

Como utilizar as opções da Câmera

No modo de Captura, você pode acessar várias opções para a câmera pressionando a tecla dinâmica esquerda.

As seguintes opções estão disponíveis:

Efeitos: permite que você altere a tonalidade da cor ou aplique efeitos especiais à foto.

Molduras: permite que você utilize uma moldura decorada. Selecione uma moldura da lista utilizando as teclas de Navegação.

Modo: permite que você tire uma foto de vários modos. Uma vez alterado o modo, seu indicador aparecerá na linha superior do visor.

Normal shot: permite que você tire uma foto no modo normal.

Multi shot: permite que você tire uma série de tomadas em movimento. Selecione a velocidade de captura entre **Alta velocidade** ou **Velocidade normal** e o número de fotos para a câmera tirar. Ao pressionar a tecla **i** ou a tecla Câmera, a câmera tira fotos sucessivamente.

Após tirar as fotos, pressione a tecla dinâmica **Salvar tudo** para salvar todas as fotos ou a tecla dinâmica **Salvar** para salvar a foto selecionada.

Modo noturno: permite que você tire uma foto de ótima qualidade no escuro.

Rotação: permite que você faça a rotação da foto. Você pode ver a imagem da foto espelhada, girar a foto verticalmente ou fazer ambos ao mesmo tempo.

Temporizador: permite que você defina um período de tempo antes de a câmera tirar a foto. Selecione a duração do tempo desejada. Ao pressionar a tecla **i** ou a tecla Câmera, a câmera tira a foto após o tempo especificado.

Configurações: permite que você altere as configurações da imagem.

Tamanho da foto: defina o tamanho da foto entre **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** ou **Celular(128x120)**. O tamanho da imagem selecionada é exibido na parte superior da tela de captura.

Qualidade da foto: permite que você selecione a qualidade da imagem entre **Econômica**, **Normal**, **Fino**, e **Super fino**. A qualidade selecionada é exibida na parte superior da tela de captura.

Como utilizar o teclado no modo Captura

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações da câmera quando estiver no modo de Captura.

Tecla	Função
Para Cima/ para Baixo	aumenta e diminui o zoom da imagem.
Esquerda/ Direita	ajusta o brilho da imagem.
^ / v	gira a imagem vertical ou horizontalmente.
1	muda para o modo de Gravação. Consulte a página 151.
2	altera o tamanho da imagem.
3	altera a qualidade da imagem.

Tecla	Função
4	altera o modo da câmera.
5	altera a tonalidade da cor ou aplica um efeito especial à foto.
6	reduz a distorção na imagem para aumentar o detalhe e a nitidez.
7	seleciona uma moldura decorada.
8	ajusta o temporizador
9	muda para o menu Minhas fotos (Menu 8.2)

Como tirar uma foto com o telefone fechado

- Quando o telefone estiver fechado, mantenha a tecla Câmera () pressionada no lado direito do telefone.
- Ajuste a imagem apontando a câmera para o objeto.

Você pode alterar o brilho da imagem pressionando a tecla **^** e aumentar o zoom pressionando a tecla **v**.

- Pressione a tecla Câmera para tirar a foto.

O telefone salva a foto e retorna ao modo de Captura.

Observação: A foto será salva como uma imagem espelhada.

Minhas fotos (Menu 8.2)

Este menu permite que você reveja suas fotos.

Ao acessar este menu, seu telefone exibe as fotos no modo Miniatura, que mostra as fotos como imagens pequenas.

Percorra as fotos utilizando as teclas de Navegação. Para visualizar as fotos na tela inteira, pressione a tecla **Z**. Para voltar ao modo Miniatura, pressione a tecla dinâmica **Voltar** ou a tecla **C**.

Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe a foto na tela inteira. Essa opção fica disponível somente no modo Miniatura.

Enviar: permite que você envie a foto como uma mensagem multimídia. Para mais detalhes, consulte a página 102.

Renomear: permite que você altere o nome da foto.

Definir como papel de parede: permite que você defina a foto como seu papel de parede para o visor externo ou principal.

Definir como identificador de chamadas: permite que você defina a foto como uma imagem do identificador de chamada para um registro da Agenda de telefones.

Proteção: permite que você evite que a foto seja apagada.

Apagar: permite que você apague a foto.

Apagar tudo: permite que você apague todas as fotos salvas em seu telefone.

Propriedades: exibe as propriedades da foto, tais como hora e data em que foi tirada, tamanho do arquivo, tamanho da foto, status de proteção, formato do arquivo e nome do arquivo.

Vídeo (Menu 8.3)

Você pode gravar um vídeo utilizando seu telefone como uma filmadora

Gravar (Menu 8.3.1)

Você pode gravar até cinco vídeos de até 25 segundos.

1. Quando a câmera estiver ligada, ajuste a imagem mirando no local desejado.

Você pode utilizar as teclas a seguir no modo de Gravação:

Tecla	Função
^ / v	gira a imagem vertical ou horizontalmente.
Para Cima/ para Baixo	aumenta ou diminui o zoom da imagem.
Esquerda/ Direita	ajusta o brilho da imagem.
1	muda para o modo de Captura.
9	muda para o menu Vídeo clips .

2. Pressione a tecla Câmera, a tecla dinâmica esquerda ou a tecla **Z** para iniciar a gravação.

3. Ao finalizar, pressione a tecla Câmera, a tecla dinâmica esquerda ou a tecla **⏮** para a gravação.

Ou, o telefone interrompe automaticamente quando o tempo de gravação expira.

4. Pressione a tecla dinâmica **Salvar** ou a tecla **⏸**. O vídeo é salvo e o visor retorna ao modo de Gravação.

Para descartar o vídeo, pressione a tecla dinâmica **Cancelar**.

Vídeo clips *(Menu 8.3.2)*

Ao acessar este menu, as imagens em miniatura dos vídeos são exibidas.

Para reproduzir um vídeo:

1. Pressione as teclas de Navegação para ir até o vídeo que você deseja rever.
2. Pressione a tecla **⏮** para começar a reproduzir o vídeo.

3. Para	Pressione a
pausar a reprodução	tecla dinâmica Pausa .
retomar	tecla dinâmica Continuar .
parar	tecla dinâmica Parar .

Pressione a tecla dinâmica **Opções** na lista de vídeos para acessar as seguintes opções:

Renomear: permite que você altere o nome do arquivo .

Apagar: permite que você apague o arquivo de vídeo atual.

Apagar tudo: permite que você apague todos os seus arquivos de vídeo.

Proteção: permite que você evite que o vídeo seja apagado.

Propriedades: exibe as propriedades do vídeo, tais como hora e data em que foi gravado, tamanho do arquivo, status de proteção e tempo de reprodução.

Status da memória *(Menu 8.4)*

Você pode verificar a quantidade de memória que está sendo utilizada e a memória restante na câmera.

O visor exibe a quantidade de memória Total, Utilizada e Livre para fotos e vídeos, separadamente. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a tela.

Configurações do telefone

Diversas funções do seu aparelho podem ser personalizadas para atender as suas preferências. Todas essas funções são acessadas através do menu **Config. do telefone**.

Configurações do visor *(Menu 9.1)*

Neste menu, você altera várias configurações do visor ou da iluminação.

Papel de parede *(Menu 9.1.1)*

Este menu permite que você altere a imagem de fundo ou as configurações do visor de texto no modo de Espera.

As seguintes opções estão disponíveis:

Lista de papéis de parede: você pode selecionar a imagem de fundo a ser exibida na tela de Espera.

Para alterar a imagem de fundo:

1. Percorra a lista pressionando a tecla para Cima ou para Baixo.

Há diversas imagens predefinidas disponíveis. Você também pode selecionar o fundo branco ou quaisquer imagens baixadas da Internet ou do programa EasyGPRS ou recebidas nas mensagens.

Uma vez definida uma foto como papel de parede, ela é designada como **Minhas fotos**.

Configurações do telefone

2. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↓** quando a imagem desejada for destacada.
3. Após ver a imagem, pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **↓** para exibi-la na tela de espera.

Visor de texto: você pode especificar se o telefone exibirá ou não texto, como por exemplo, data e hora.

Cor do texto: você pode selecionar a cor do texto para ser exibida na tela de Espera

Visor LCD frontal *(Menu 9.1.2)*

Este menu permite que você selecione uma cor da imagem de fundo para o visor externo.

Estilo de menu *(Menu 9.1.3)*

Este menu permite que você selecione o estilo de menu do visor. Você pode escolher entre **Estilo da grade**, **Estilo da barra** ou **Estilo da página**.

Luz do visor *(Menu 9.1.4)*

Você pode selecionar o período de tempo que a luz do visor deve ficar acesa. A luz do visor acende quando você pressiona uma tecla ou quando você recebe uma chamada ou mensagem e permanece acesa pelo período de tempo especificado.

Luz de serviço (Menu 9.1.5)

Este menu permite que você decida se deseja ou não que a luz de serviço seja utilizada. Ele também permite que você selecione uma cor que piscará.

Para utilizar a luz de serviço, selecione uma das cinco configurações de cor. Quando o telefone estiver pronto para ser utilizado, a luz de serviço piscará na cor escolhida.

Se você não quiser utilizar a luz de serviço, selecione **Desligado**.

Logotipo gráfico (Menu 9.1.6)

Este menu permite exibir o logo do seu provedor de serviços ao invés do seu nome.

Desligado: o nome do provedor de serviços é exibido no modo de Espera.

Ligado: o logo do provedor de serviços armazenado no seu telefone é exibido no modo de espera; se não houver nenhum logo armazenado, o nome do provedor de serviços é exibido.

Saudação (Menu 9.2)

Este menu permite que você defina uma saudação para ser exibida sucintamente quando o telefone for ligado.

Consulte a página 50 para obter mais detalhes sobre como inserir caracteres.

Meu número (Menu 9.3)

Essa função é um auxiliar de memória que pode ser utilizada para verificar seus próprios números de telefone se precisar fazer isso.

Essa função permite:

- atribuir um nome para cada número de telefone registrado no seu cartão SIM.
- editar os nomes e os números.

Quaisquer alterações feitas aqui não afetam os números de assinatura reais do seu cartão SIM.

Idioma (Menu 9.4)

Você pode selecionar um idioma para ser apresentado no visor. Quando a opção de idioma é configurada como **Automático**, o mesmo é selecionado automaticamente de acordo com o idioma do cartão SIM que está sendo utilizado.

Observação: Dependendo do país, do provedor de serviços ou da versão do software do telefone, a opção **Automático** pode não ser exibida.

Segurança *(Menu 9.5)*

A função Segurança permite restringir o uso do telefone por outras pessoas e tipos de chamadas.

Diversos códigos e senhas são utilizados para proteger as funções do seu telefone. Os mesmos são descritos nas seções seguintes. Consulte também as páginas 170-172.

Verificar PIN *(Menu 9.5.1)*

Quando a função Verificar PIN está ativa, você deve inserir o seu PIN toda vez que ligar o seu telefone. Dessa forma, qualquer pessoa que não possuir o seu PIN não poderá utilizar o seu aparelho sem sua aprovação.

Observação: Antes de desativar a função Verificar PIN, você deve inserir o seu PIN.

As seguintes opções estão disponíveis:

Desativar: o telefone procura imediatamente o sinal de rede quando é ligado.

Ativar: você deve inserir o seu PIN toda vez que o seu telefone for ligado.

Alterar PIN *(Menu 9.5.2)*

Essa função permite alterar o seu PIN atual, considerando que a função Verificar PIN esteja ativada. Você deve inserir o seu PIN atual antes de poder especificar um novo.

Uma vez que você tenha inserido um novo PIN, é solicitado que você confirme-o inserindo-o novamente.

Bloquear telefone *(Menu 9.5.3)*

Quando a função Bloquear telefone está ativada, o telefone encontra-se bloqueado e você deve inserir o seu código de quatro a oito dígitos cada vez que o aparelho for ligado.

O código é definido de fábrica como "00000000". Para alterar o código do telefone, consulte o menu **Alterar senha (Menu 9.5.4)** na página 159.

Uma vez que o código correto tenha sido inserido, você pode utilizar o telefone até que ele seja desligado.

As seguintes opções estão disponíveis:

Desativar: não é solicitado que você insira o código do telefone ao ligá-lo.

Ativar: solicita-se que você insira o código do telefone ao ligá-lo.

Alterar senha *(Menu 9.5.4)*

A função Alterar senha permite modificar o seu código atual. Você deve inserir o seu código atual antes de poder especificar um novo.

O código é definido de fábrica como "00000000". Uma vez que você tenha inserido um novo código, é solicitado que você confirme-o inserindo-o novamente.

Privacidade (Menu 9.5.5)

Utilizando este menu, você pode bloquear seu conteúdo de mídia, tais como mensagens multimídia, fotos, vídeos, voice memos, imagens e sons. Uma vez bloqueado o conteúdo, você deve digitar a senha do telefone para acessar os menus associados.

Para	Pressione
selecionar um item a ser bloqueado	tecla para Cima ou para Baixo. Para bloquear todos os conteúdos, selecione Tudo .
colocar ou remover uma marca de verificação	tecla i .
bloquear os itens marcados	tecla dinâmica OK .

Quando o telefone solicitar a senha, digite-a e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **i**.

Observação: A senha é predefinida para "00000000" de fábrica. Para alterá-la, consulte a página 159.

Bloquear SIM (Menu 9.5.6)

Quando a função Bloquear SIM está ativada, seu telefone trabalha apenas com o SIM atual. Você deve inserir o código de bloqueio do SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Uma vez que você tenha inserido o código de bloqueio, é solicitado que você o confirme inserindo-o novamente.

Para desbloquear o SIM, você deve inserir o código de bloqueio do SIM.

Modo FDN (Menu 9.5.7)

O modo FDN (Número de Discagem Fixo), caso seja suportado pelo seu cartão SIM, permite que você restrinja as chamadas efetuadas a um conjunto limitado de números de telefone.

As seguintes opções estão disponíveis:

Desativar: você pode ligar para qualquer número.

Ativar: você pode ligar apenas para os números armazenados na Agenda de telefones. Você deve inserir o seu PIN2.

Observação: Nem todos os cartões SIM possuem um PIN2. Caso o seu cartão SIM não possua, essa opção de menu não é exibida.

Alterar PIN2 (Menu 9.5.8)

A função Alterar PIN2 permite alterar seu PIN2 atual. Você deve inserir o seu PIN2 atual antes de poder especificar um novo.

Uma vez que você tenha inserido um novo PIN2, é solicitado que você o confirme inserindo-o novamente.

Observação: Nem todos os cartões SIM possuem um PIN2. Caso o seu cartão SIM não possua, essa opção de menu não é exibida.

Configurações extras (Menu 9.6)

Você pode ativar ou desativar as funções de rediscagem ou atendimento automático.

Para definir uma função como	Pressione a
ligada	tecla dinâmica Marcar ou a tecla 1 . Uma marca de verificação é exibida em frente à opção.
desligada	tecla dinâmica Desmarcar ou a tecla 1 . A marca de verificação não é mais exibida.

As seguintes opções estão disponíveis:

Rediscagem automática: quando esta opção estiver marcada, o telefone faz até 10 tentativas de rediscagem de um número, após uma chamada não completada.

Observação: O intervalo entre as tentativas varia.

Ativar folder: quando esta opção estiver marcada, você pode simplesmente abrir o telefone para atender uma chamada.

Quando estiver desmarcada, você deve abrir o telefone e pressionar uma tecla para atender uma chamada, dependendo da configuração da opção **Qualquer tecla**.

Qualquer tecla: quando esta opção estiver marcada, você pode atender uma chamada recebida pressionando qualquer tecla, exceto a tecla dinâmica **Rejeitar** ou a tecla **1**. Para

rejeitar a chamada, pressione a tecla dinâmica **Rejeitar** ou a tecla **1**.

Quando a opção estiver desmarcada, você deve pressionar tecla dinâmica **Aceitar** ou a tecla **1** para atender uma chamada.

Atalho (Menu 9.7)

As teclas de Navegação também podem ser utilizadas como teclas de atalho. Ao pressioná-las no modo de espera, é possível acessar diretamente opções específicas de menu.

Neste menu, você pode atribuir um atalho às teclas para Baixo, Direita e Esquerda. A tecla para Cima é fixa como um atalho para o menu **Câmera**.

Para atribuir um atalho a uma tecla:

1. Selecione a tecla a ser utilizada como uma tecla de atalho pressionando a tecla para Cima ou para Baixo, seguida pela tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **1**.
2. Selecione o menu a ser atribuído à tecla pressionando a tecla para Cima ou para Baixo.

Observação: Para desativar uma tecla de atalho, selecione a opção **Nenhum**.

3. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla **1** para salvar a seleção.

Zerar configurações (Menu 9.8)

Você pode facilmente zerar as configurações do seu telefone para voltar aos seus parâmetros de fábrica.

Para zerar seu telefone, insira o código de quatro a oito dígitos do telefone e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **z**.

Observação: O código é predefinido como "00000000". Para alterar esse código, consulte a página 159.

Como Solucionar Problemas

Se estiverem ocorrendo problemas com seu telefone, efetue as seguintes verificações simples antes de entrar em contato com um profissional. Isso pode lhe poupar o tempo e as despesas de uma chamada de serviço desnecessária.

Quando você liga o seu telefone, as seguintes mensagens são exibidas:

Insira cartão SIM

- Verifique se o cartão SIM está instalado corretamente.

Insira senha

- A função de bloqueio automático foi ativada. Você deve inserir o código do telefone para poder utilizá-lo.

Insira PIN

- Você está utilizando o telefone pela primeira vez. Você deve introduzir o seu Número de Identificação Pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.
- O recurso Verificar PIN está ativado. Cada vez que o telefone é ligado, o PIN deve ser inserido. Para desativar esse recurso, utilize a opção de menu **Verificar PIN (Menu 9.5.1)**. Consulte a página 158.

Insira PUK

- O código PIN foi inserido incorretamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo seu fornecedor de serviços.

A mensagem "Sem serviço", "Falha na rede" ou "Não efetuado" é exibida

- A conexão com a rede foi perdida. Você pode estar em uma área de recepção fraca (em um túnel ou em um local cercado de prédios). Mude de lugar e tente novamente.
- Você está tentando acessar uma opção para a qual não foi feita a assinatura do serviço junto ao provedor de serviços. Contate o provedor de serviços para obter mais detalhes.

Você inseriu um número, mas o mesmo não foi discado

- Você pressionou a tecla ?
- Você está acessando a rede de telefonia celular correta?
- Você pode ter selecionado uma opção de restrição de chamadas efetuadas.

As pessoas não conseguem ligar para você

- Seu telefone está ligado (a tecla  foi mantida pressionada por mais de um segundo)?
- Você está acessando a rede de telefonia celular correta?
- Você pode ter selecionado uma opção de restrição de chamadas recebidas.

A outra pessoa não pode ouvi-lo

- Você desligou o microfone?
- Você está segurando o aparelho perto o suficiente de sua boca? O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a emitir um bipe e a mensagem "*Atenção** Bateria fraca" pisca no visor**

- A carga da bateria está baixa. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique no visor o indicador de intensidade do sinal (); o número de barras indica o nível do sinal, de forte () a fraco ().
- Tente mover ligeiramente o aparelho ou, se você estiver dentro de um edifício, aproxime-se de uma janela.

Nenhum número é discado quando você liga para um número da Agenda de telefones

- Utilizando a função Procurar da Agenda de telefones, verifique se o número foi gravado corretamente.
- Se necessário, grave o número novamente.

Se as orientações acima não lhe permitirem solucionar o problema, anote:

- o modelo e número de série de seu telefone
- os detalhes de sua garantia
- uma descrição clara do problema

Contate então o seu revendedor local ou o serviço de pós-venda da Samsung.

Códigos de Acesso

Há diversos códigos de acesso que são utilizados pelo seu telefone e cartão SIM. Esses códigos o auxiliam a proteger o telefone contra o uso não autorizado.

Quando um dos códigos abaixo lhe for solicitado, introduza o código apropriado (exibido como asteriscos) e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**. Se você cometer um erro, pressione a tecla **C** uma ou mais vezes para apagar o dígito errado e, em seguida, continue inserindo o código correto.

Os códigos de acesso, exceto os códigos PUK e PUK2, podem ser alterados utilizando-se as opções do menu **Segurança (Menu 9.5)**. Consulte a página 158 para mais detalhes.

Importante! Evite utilizar códigos de acesso parecidos com números de emergência, como por exemplo 190, para que você não ligue para um número de emergência acidentalmente.

Código do telefone

A função de Bloquear telefone utiliza o código do telefone para protegê-lo contra o uso não autorizado. O telefone já é fornecido com o código, que é definido de fábrica como "00000000".

Para	Consulte a
ativar/desativar a função Bloquear telefone	página 159 (Menu 9.5.3).
alterar o código do telefone	página 159 (Menu 9.5.4).

PIN

O Número de Identificação Pessoal ou PIN (quatro a oito dígitos) protege o seu cartão SIM contra o uso não autorizado. Ele é geralmente fornecido com o cartão SIM.

Se você inserir um PIN incorreto três vezes seguidas, o código é bloqueado e não pode ser utilizado até que você o desbloqueie introduzindo o PUK (vide abaixo).

Para	Consulte a
ativar/desativar a função Verificar PIN	página 158 (Menu 9.5.1).
alterar o PIN	página 158 (Menu 9.5.2).

PUK

O PUK (Código de Desbloqueio Pessoal) de oito dígitos é necessário para alterar um PIN desativado. O PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Caso contrário, ou se você o perder, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Para reativar o PIN:

1. Insira o PUK e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.
2. Insira um novo PIN de sua escolha e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.
3. Quando a mensagem **Confirmar novo PIN** for exibida, insira o mesmo código novamente e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.

Se você introduzir um PUK incorreto 10 vezes seguidas, o cartão SIM fica inutilizado. Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter um novo cartão.

PIN2

O PIN2 (quatro a oito dígitos), fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para acessar funções específicas, tais como definir o custo máximo de uma chamada. Essas funções estão disponíveis caso suportadas pelo seu cartão SIM.

Se você inserir um PIN2 incorreto três vezes seguidas, o código é bloqueado e você não pode utilizar as funções até que o desbloqueie introduzindo o PUK2.

Para alterar o PIN2, consulte a página 161.

PUK2

O PUK2 (Código de Desbloqueio Pessoal 2) de oito dígitos, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar um PIN2 desativado. Se você o perder, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Para reativar seu PIN2:

1. Insira o PUK2 e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.
2. Insira um novo PIN2 de sua escolha e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.
3. Quando a mensagem **Confirmar PIN2** for exibida, insira o mesmo código novamente e pressione a tecla dinâmica **OK** ou a tecla **↵**.

Se você introduzir um PUK2 incorreto 10 vezes seguidas, você não conseguirá acessar as funções que exigem o PIN2. Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter um novo cartão.

Código de restrição

O código de restrição de quatro dígitos é necessário quando você utiliza a função Restrição de chamadas. Você obtém o código do seu provedor de serviços quando você assina esta função.

Você pode alterar esse código na opção de menu **Restrição de chamadas (Menu 3.2)**. Consulte a página 79 para obter mais detalhes.

Informações de saúde e segurança

Exposição aos sinais de frequência (RF)

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio.

Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofrequência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela FCC é de 2 W/kg.*

* No Brasil, a ANATEL impõe o limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público em 2,0 W/kg. Este aparelho celular apresentou em rigorosos testes laboratoriais o valor de SAR de 1,08 W/Kg, atendendo à ANATEL - Resolução 303 (2/07/2002) - Regulamento sobre limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radio frequências entre 9 KHz e 300 GHz.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação rádio base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela inensidade do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.

- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, como em um veículo estacionado durante o inverno ou verão, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0° C (32° F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, cliques ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais atrás da mesma), por exemplo quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

No Brasil é proibido falar ao telefone enquanto se está dirigindo. Caso necessite falar ao telefone primeiramente estacione o veículo em um local seguro.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofrequência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofrequência do seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos.

Usuários de marca-passo:

- devem manter sempre o aparelho mais de 15 cm (6 polegadas) distante do marca-passo quando o telefone estiver ligado
- não devem portar o aparelho no bolso dianteiro
- devem usar o ouvido oposto ao marca-passo para reduzir o potencial de interferência

Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofrequência. Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações. Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofrequência.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam instalados de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com frequência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; áreas de transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Lembre-se: para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de intensidade adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual (por exemplo, 190 ou outro número de emergência oficial). Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla .

Se houver alguns recursos em uso (restrição de chamada, etc.), será necessário desativar esses recursos primeiro antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Ao efetuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação na cena de um acidente - não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Outras informações importantes sobre segurança

- Apenas o pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

- Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.
- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas enquanto estiver carregando. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.

- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Glossário

Para ajudá-lo a compreender os principais termos técnicos e abreviaturas usadas nesse manual e tirar o máximo proveito das funções de seu telefone celular, oferecemos aqui algumas definições:

Ativar folder

A capacidade de atender uma chamada simplesmente abrindo o telefone.

Chamada em espera

A capacidade de informar aos usuários, durante uma ligação, que outra chamada está sendo recebida.

Código do telefone

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando foi selecionada a opção de bloqueá-lo automaticamente cada vez que ele é ligado.

Conferência telefônica

A capacidade de estabelecer uma conferência telefônica envolvendo até cinco pessoas adicionais.

Correio de voz

Um serviço computadorizado de secretária eletrônica que atende automaticamente suas ligações quando você não está disponível, toca uma saudação (gravada opcionalmente com sua própria voz) e grava uma mensagem.

EMS (Enhanced Message Service)

Uma adaptação do SMS que permite que os usuários enviem e recebam tons de campainha e logotipos dos provedores de serviço, assim como combinações de mídias simples de e para aparelhos compatíveis ao EMS. Como o EMS é baseado no SMS, ele pode utilizar os centros do SMS da mesma maneira que o SMS utiliza. O EMS funciona em todas as redes de comunicação do Global System for Mobile communications (GSM). Os remetentes do EMS podem utilizar texto, melodias, imagens, sons e animações para melhorar a força expressiva das mensagens que são limitadas pelas restrições do visor dos dispositivos móveis.

GPRS (General Packet Radio Service)

Novo serviço de valor agregado de dados que permite que as informações sejam enviadas e recebidas através de uma rede de telefonia celular. O GPRS fornece a conexão contínua com a Internet aos usuários de telefones celulares e computadores. Ele é baseado em ligações telefônicas celulares comutadas por circuito de comunicações GSM (Global System for Mobile Communications) e no serviço de mensagens curtas.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norma internacional para as comunicações celulares que garante a compatibilidade entre as várias operadoras de rede. O GSM abrange a maioria dos países europeus e muitas outras partes do mundo.

Java

Linguagem de programação que gera aplicações que pode ser executadas em todas as plataformas de hardware, sejam de pequeno, médio ou grande porte, sem modificação. Foi promovida e implementada em grande escala na Web, tanto em websites públicos quanto em intranets. Quando um programa Java é executado a partir de uma página da Web, ele é denominado um applet Java. Quando ele é executado em um telefone celular ou pager, ele é denominado MIDlet.

MMS (Multimedia Message Service - Serviço de Mensagens Multimídia)

Um serviço de mensagens para o ambiente sem fio, padronizado pelo Fórum WAP e Programa de Parceria de Terceira Geração (3GPP - 3rd Generation Partnership Program). Para os usuários de celulares, o MMS é similar ao Serviço de Mensagens Curtas (SMS) - ele fornece entrega automática e imediata de conteúdos criados pelo usuário de um telefone para outro. O endereçamento de mensagens utilizado é principalmente números de telefone, dessa forma, o tráfego vai de um telefone para outro. O MMS também fornece suporte para endereços de e-mail, de maneira que as mensagens também possam ser enviadas por e-mail. Além do conteúdo de texto do SMS, as mensagens de MMS podem conter imagens fixas, clipes de voz ou áudio e, posteriormente, também videoclipes e informações de apresentação.

PIN (Número de Identificação Pessoal)

Código de segurança que protege o telefone contra o uso não autorizado. O PIN é fornecido pelo provedor de serviços com o cartão SIM. Ele pode ter quatro a oito dígitos numéricos e ser alterado, se necessário.

PUK (Código de Desbloqueio do PIN)

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando um PIN incorreto foi inserido três vezes seguidas. O número de oito dígitos é fornecido pelo provedor de serviços com o cartão SIM.

Redirecionamento de chamadas

A capacidade de redirecionar chamadas para outro número.

Restrição de chamadas

A capacidade de restringir chamadas recebidas e efetuadas.

Retenção de chamadas

A capacidade de colocar uma ligação em espera enquanto estiver atendendo ou efetuando outra chamada. Caso necessário, você poderá então alternar entre as duas ligações.

Roaming

Uso de seu telefone fora de sua área de residência (quando em viagens, por exemplo).

SDN (Service Dialling Numbers - Número de Discagem de Serviços)

Números de telefone fornecidos pelo seu provedor de rede e que dão acesso a serviços especiais, tais como correio de voz, consultas a diretórios, atendimento a clientes e serviços de emergência.

Serviços de Identificação de Linha (Identificador de chamada)

Serviços que permitem que os assinantes vejam ou bloqueiem os números de telefone dos originadores das chamadas.

Servidor proxy

Um servidor proxy reside entre um cliente da Web, tal como um navegador da Web e um servidor da Web real e age como um intermediário entre eles. Quando algumas pessoas navegam por um site da Web, seu navegador não fica realmente conectado ao servidor da Web. A solicitação do seu navegador vai para um servidor proxy e este faz a solicitação ao servidor da Web.

Um servidor proxy pode melhorar o desempenho dos grupos de usuários porque ele armazena os resultados de todas as solicitações por um determinado período de tempo. Se um usuário solicitar uma página da Web que já tenha sido carregada por outro usuário, ele carrega a página em vez de encaminhar a solicitação ao servidor da Web, o que pode ser uma operação que consome tempo.

SIM (Módulo de Identificação do Assinante)

Cartão contendo um chip com todas as informações necessárias para operar o telefone (informações sobre a rede e memória e dados pessoais do assinante). O cartão SIM se encaixa em uma pequena ranhura na parte de trás do telefone e é protegido pela bateria.

SMS (Short Message Service - Serviço de Mensagens Curtas)

Serviço de rede para o envio e recebimento de mensagens de e para outro assinante sem a necessidade de falar com ele. A mensagem criada ou recebida pode ser exibida, recebida, editada ou enviada.

Teclas dinâmicas

Duas teclas marcadas com  ou  no telefone, cujo propósito:

- varia de acordo com a função que estiver sendo utilizada.
- é indicada na última linha do visor, exatamente acima da tecla correspondente.

Tribanda

Capacidade de funcionar em quaisquer dos seguintes tipos de rede: GSM 900/1800 combinado e GSM 1900 MHz, para um maior sucesso na realização de chamadas e uma maior cobertura de roaming.

Seu telefone procura automaticamente a última rede utilizada. Se, por qualquer razão, esta rede não estiver disponível, o telefone tenta registrar-se em outra rede.

Codificação Uni-code

Um sistema de codificação de caracteres designado para suportar o intercâmbio pelo mundo, processamento e exibição do texto escrito de diversos idiomas e disciplinas técnicas mundiais. A codificação Uni-code fornece transmissão de dados para quaisquer plataformas sem alteração, especialmente no uso do Alfabeto especial utilizado para idiomas diferentes do inglês. Consulte a tabela abaixo para observar os principais caracteres que requerem a codificação Uni-code.

À	Á	Â	Ã	á	â	ã
È	É	Ê	Ë	è		
Ì	Í	Î	Ï	í	î	ï
Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	ø
Ù	Ú	Û	Ü	ù	ú	û
Ý	Þ	ß	à	á	â	ã
ä	å	æ	ç	Ð	×	ƒ

Para alterar o tipo de codificação de caracteres em seu telefone, utilize o menu **Alfabeto SMS**. Lembre-se de que o número máximo de caracteres que podem ser inserido em uma mensagem será reduzido para aproximadamente a metade do seu tamanho se você inserir um texto que utilize caracteres Uni-code.

Telefone Celular GPRS Modelo SGH-E320

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

**ELECTRONICS**

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR**SAC****0800 124 421**

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este Produto está adequado para uso
no ano 2000 e subsequentes.

**ELECTRONICS****I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA**

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou reconcondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS RE VENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc.); (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

SGH-E320

Cartão de Referência Rápida

Ligar/ Desligar	Mantenha a tecla  pressionada.
Efetuar uma chamada	① Digite o número. ② Pressione a tecla  .
Encerrar uma chamada	Pressione rapidamente a tecla  .
Visualizar as Chamadas não atendidas imediatame nte após perdê-las	① Abra o telefone e pressione a tecla dinâmica Ver . ② Percorra as chamadas não atendidas pressionando a tecla para Cima ou para Baixo. ③ Para retornar a chamada, pressione a tecla  .
Atender uma chamada	Abra o telefone ou pressione a tecla  .
Ajustar volume	Pressione a tecla  ou  do lado esquerdo do telefone.

Acesso às funções de menu	① Pressione a tecla dinâmica Menu .
	② Percorra a lista de menus até selecionar o menu desejado pressionando as teclas de Navegação.
	③ Pressione a tecla i .
	④ Percorra a lista de opções até que a opção desejada seja selecionada pressionando a tecla para Cima ou para Baixo.
	⑤ Pressione a tecla dinâmica Selecionar ou a tecla i .

Cada uma das duas teclas dinâmicas ( e ) executa a função indicada pelo texto acima dela (última linha do visor).



Escolher o tipo de alerta	① Seleccione a opção de menu Tipo de alerta (Menu 4.3). ② Seleccione uma opção: • Somente luz • Melodia • Vibração • Vibra+Melodia ③ Pressione a tecla dinâmica Seleccionar.	Procurar um número na Agenda de telefones	① Pressione a tecla dinâmica Nome. ② Pressione a tecla dinâmica Procurar. ③ Insira as primeiras letras do nome. ④ Para percorrer os nomes, pressione a tecla para Cima ou para Baixo. ⑤ Pressione a tecla dinâmica Ver. ⑥ Para percorrer os números, pressione a tecla para Cima ou para Baixo. ⑦ Pressione a tecla  para discar.
Armazenar números na Agenda de telefones	① Digite o número e pressione a tecla dinâmica Salvar. ② Seleccione um ícone. ③ Pressione a tecla dinâmica Seleccionar. ④ Seleccione uma memória. ⑤ Pressione a tecla dinâmica Seleccionar. ⑥ Insira um nome. ⑦ Pressione a tecla dinâmica OK. ⑧ Altere a posição, se necessário. ⑨ Pressione a tecla dinâmica OK. ⑩ Pressione a tecla  para retornar para o modo de espera.	Tirar uma foto	• Com o telefone aberto ① Mantenha pressionada a tecla Câmera. ② Pressione a tecla i. ③ Pressione a tecla dinâmica Salvar. • Com o telefone fechado ① Mantenha pressionada a tecla Câmera. ② Pressione a tecla Câmera.